


SWITCH-Line

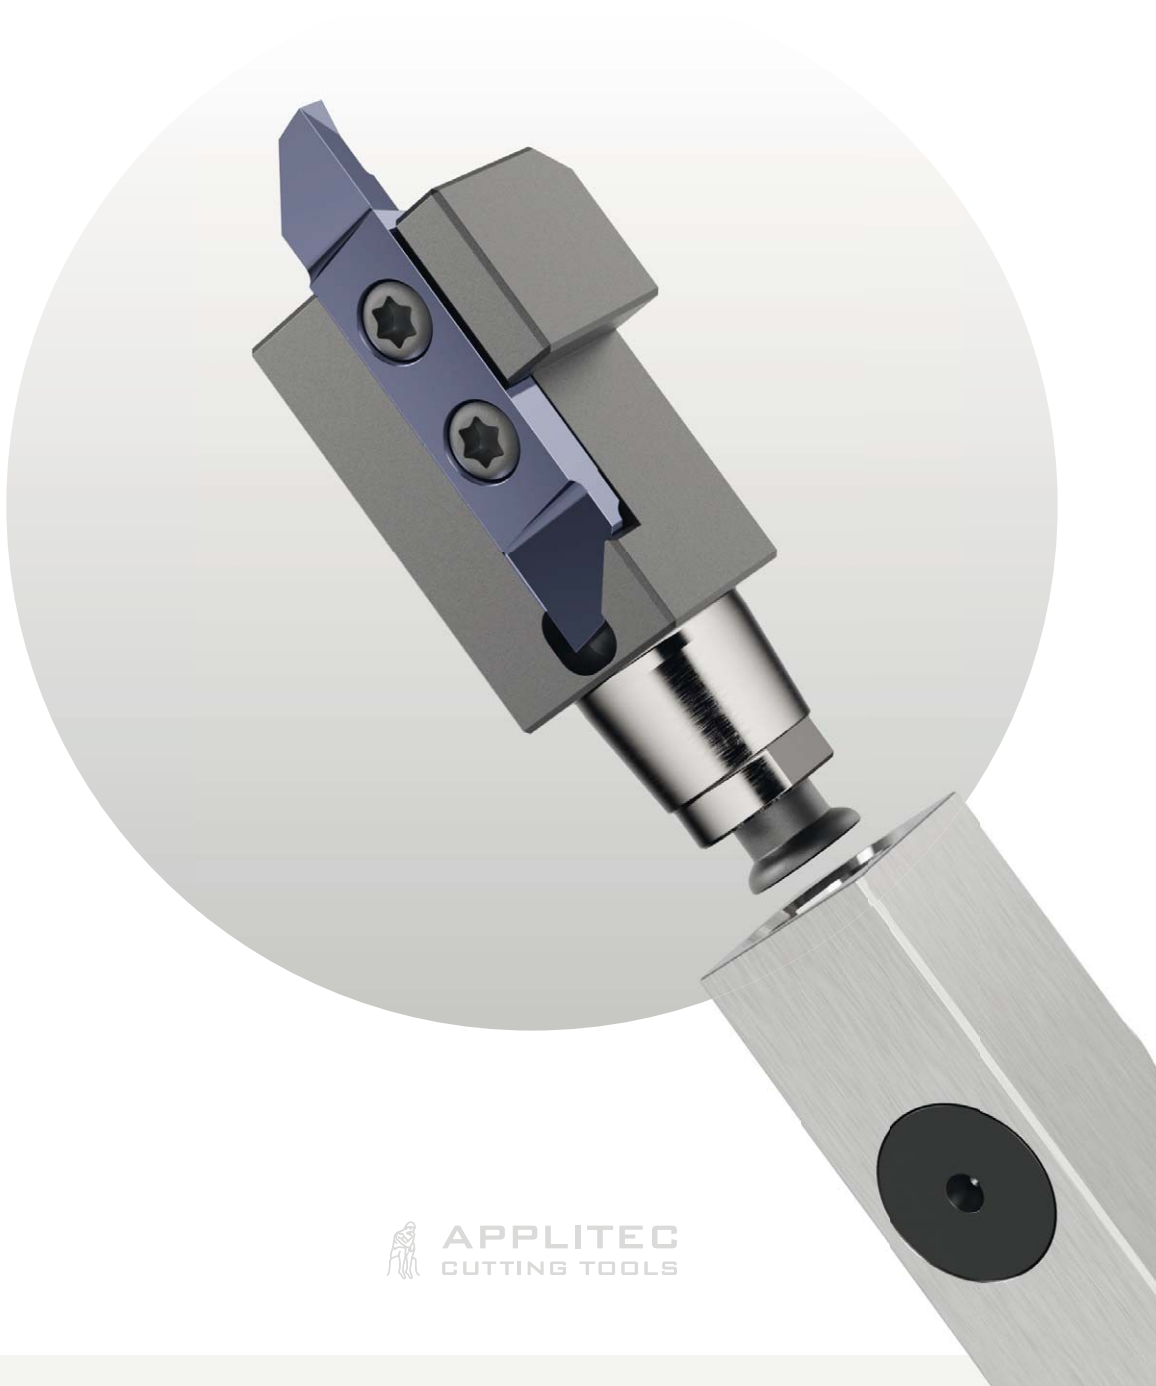

APPLITEC
CUTTING TOOLS


Index

Infos et avantages Infos und Vorteile Infos and advantages				> 13.03
Supports carrés Viereckige Halter Square holders				> 13.07
Têtes interchangeables Wechselköpfe Interchangeable heads				
TOP-Line			LW-730-740-JET LW-750-760-JET LW-770-780-JET	> 13.08 > 13.09 > 13.10
ONE-Line			LW-130-JET LW-140-JET	> 13.11
TURN-Line		88°	LW-310-320-JET LW-310-BC/320-BC-JET	> 13.12 > 13.13
		85°	LW-330-340-JET	> 13.14
ISO-Line		80°	LW-SCL-JET LW-SCM-JET	> 13.15 > 13.16
		55°	LW-SDJ-JET LW-SDN-JET LW-SDH-JET	> 13.17 > 13.18 > 13.19
		35°	LW-SVJ-JET LW-SVV-JET	> 13.20 > 13.21
Supports cylindriques Zylindrische Halter Cylinder holders		LW-D		> 13.22
Têtes interchangeables porte-pince Spannzangenwechselköpfe Interchangeable head gripper holder		LW-E		> 13.23
Porte-outils Halter Holders		HSK / PSC		> 13.24


Infos et avantages

Infos und Vorteile

Infos and advantages

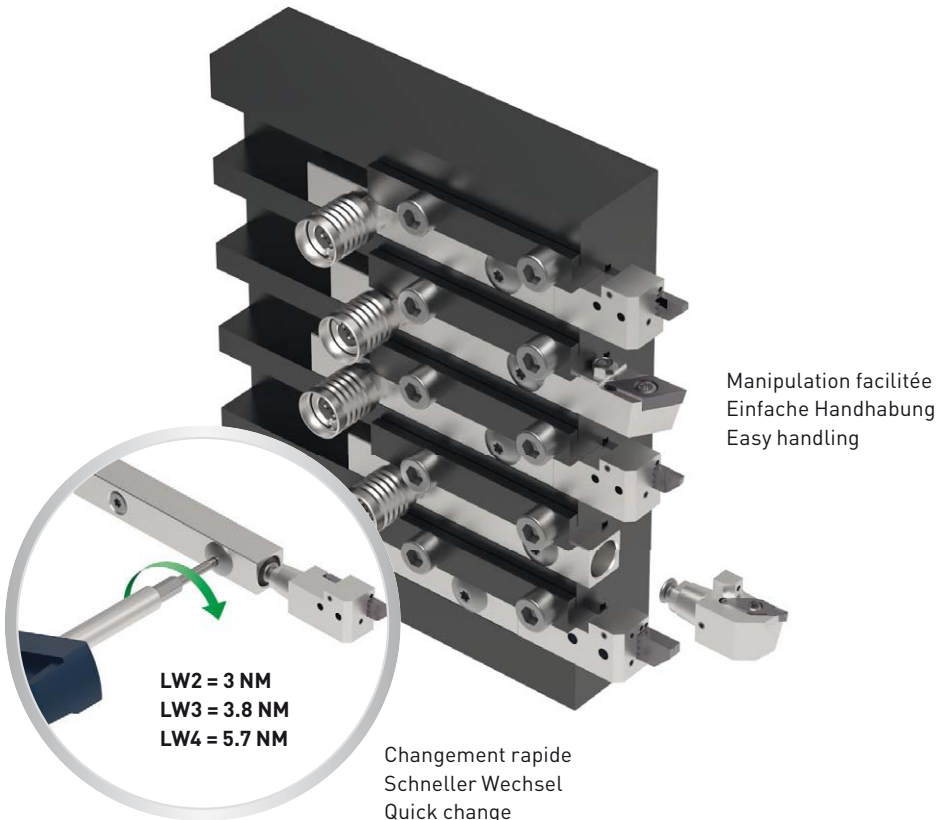

Lubrification intégrée
Integrierte Kühlung
Integrated coolant

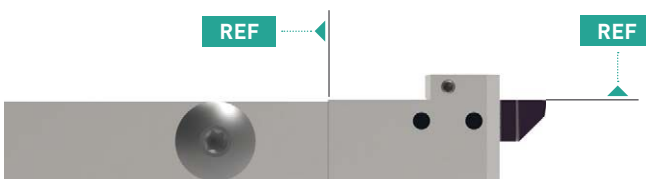


Excellente répétitivité
Ausgezeichnete
Wiederholgenauigkeit
Excellent repeatability

SWITCH-Line

Désignations - Carrés
Bezeichnungen – Quadrate
Designations – Squares


Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

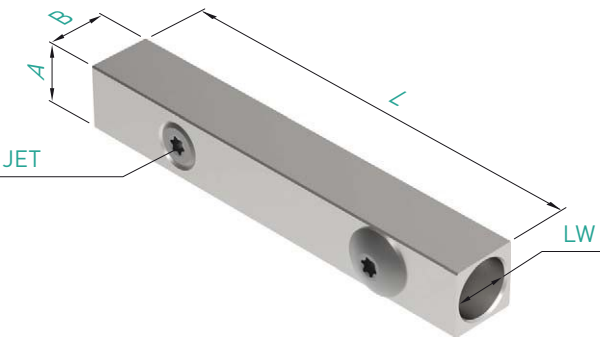

LW	A x B	L	JET
Interface	Section	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Désignations - Têtes interchangeables
Bezeichnungen - Wechselköpfe
Designations - Interchangeable heads


Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

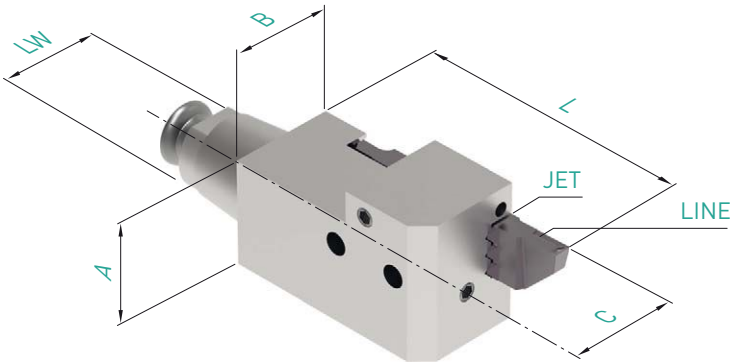

LW	LINE	A x B	C	L	JET
Interface	Serie	Section	Localisation axe Achselokalisation Axis location	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

Désignations - Cylindres
Bezeichnungen - Zylinder
Designations - Cylinders

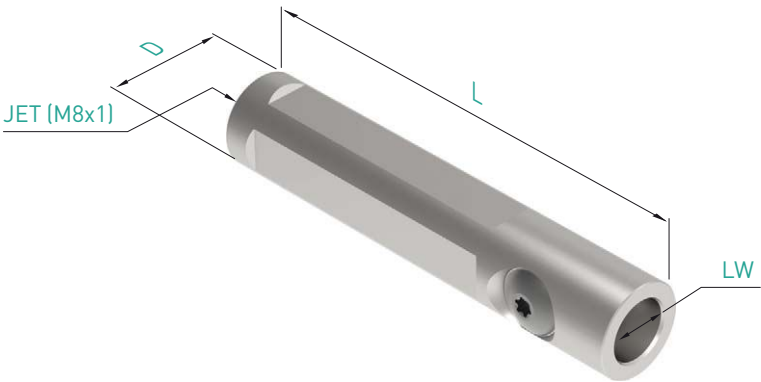

LW	D	L	JET
Interface	Ø	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

Désignations - Têtes porte-pinces
Bezeichnungen - Spannzangenköpfe
Designations - Gripper holder heads




LW	E	D	L
Interface	Pince type Spannzange Typ Gripper type	Ø	Longueur Länge Length

SWITCH-Line

Désignations - HSK
Bezeichnungen - HSK
Designations - HSK


Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

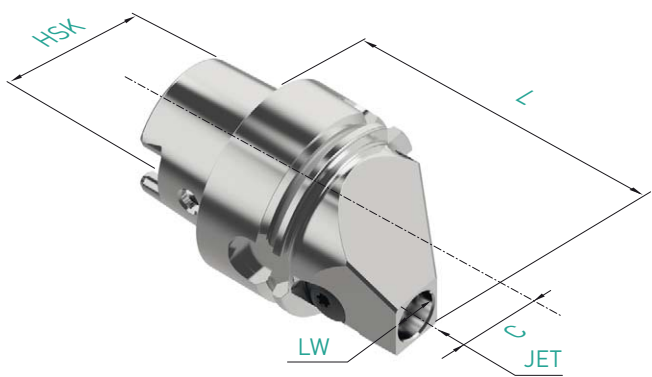

HSK	LW	C	L	JET	X
Machine interface	Interface tête interchangeable Wechselkopfschnittstelle Interchangeable head interface	Localisation axe Achsellokalisierung Axis location LW	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant	Spécificité fabricant machine Spezifität Maschinenhersteller Specificity machine manufacturer


Désignations - Têtes interchangeables
Bezeichnungen - Wechselköpfe
Designations - Interchangeable heads


Infos et avantages
Infos und Vorteile
Infos and advantages

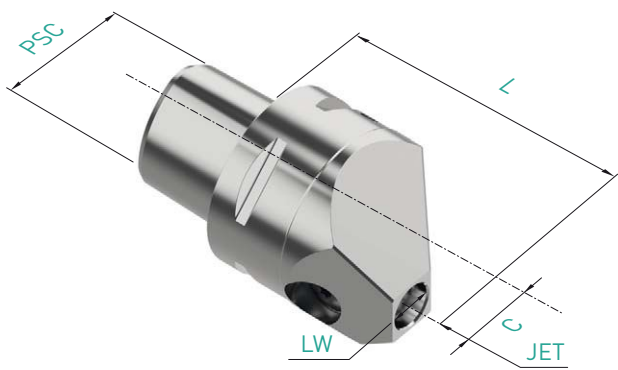

PSC	LW	C	L	JET	X
Machine interface	Interface tête interchangeable Wechselkopfschnittstelle Interchangeable head interface	Localisation axe Achsellokalisierung Axis location LW	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant	Spécificité fabricant machine Spezifität Maschinenhersteller Specificity machine manufacturer

Supports carrés
Viereckige Halter
Square holders





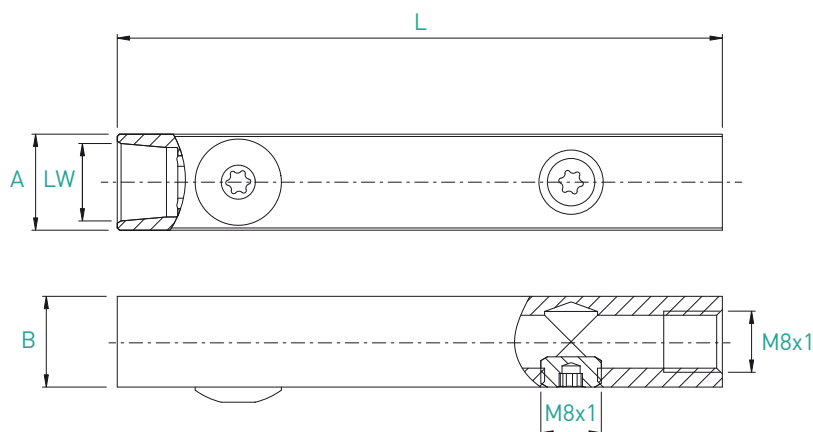
LW-JET

				Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options	
							
LW	A x B	L	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW2	10x10	80	LW2-1010-80-JET	JB-M8X1	LW2-ER1.010.012	CD-NM3.0	TX15-E6.3
LW3	12x12	80	LW3-1212-80-JET	JB-M8X1	LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3
LW3	12.7x12	80	LW3-12.7-80-JET				
LW4	15.87x16	80	LW4-15.87-80-JET	JB-M8X1	LW4-ER1.014.019	CD-NM5.7	TX20-E6.3
LW4	16x16	80	LW4-1616-80-JET				



Utilisation d'une clé dynamométrique recommandée
Benutzung eines Drehmomentschlüssels empfohlen
Recommended use of a torque wrench

Options	
	Art. N°
	M8X1 voir JET-LINE siehe JET-LINE see JET-LINE

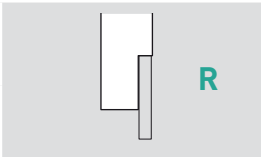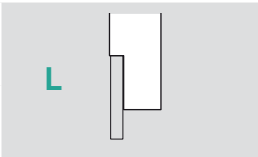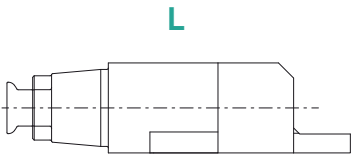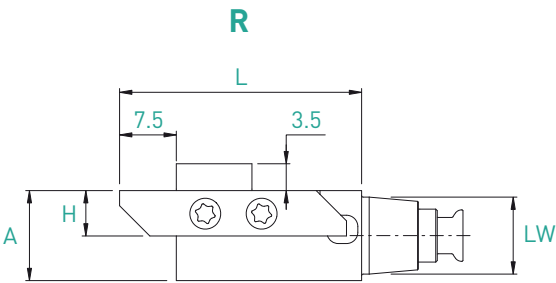





Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
73_-74_	LW3	12x12	6	6	32	LW3-730-12-0632-JET	LW3-740-12-0632-JET
	LW4	16x16	8	8	32	LW4-730-16-0832-JET	LW4-740-16-0832-JET

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
LW			
LW3	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW4	V-M3X7-T8	LW3-U00.ER1.000 LW4-U00.ER1.000	C-T8


Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads







TOP-Line

LW-750/760-JET

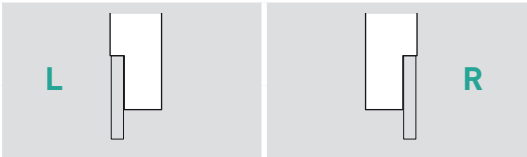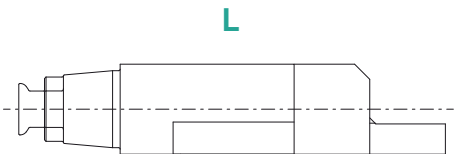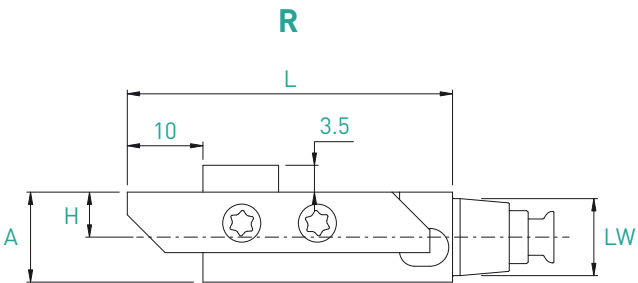

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
75_-76_	LW3	12x12	6	6	43	LW3-750-12-0643-JET	LW3-760-12-0643-JET
	LW4	16x16	8	8	43	LW4-750-16-0843-JET	LW4-760-16-0843-JET

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
LW			
LW3	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW4	V-M4X9-T15	LW3-U00.ER1.000 LW4-U00.ER1.000	C-T15

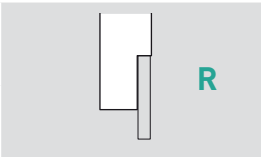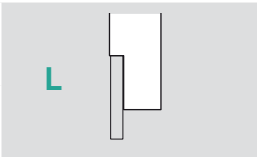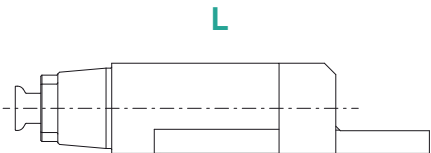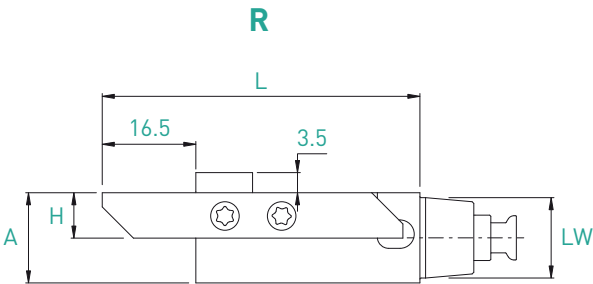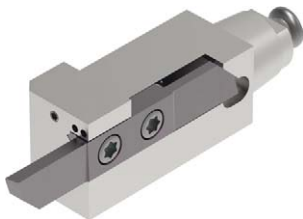





Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
77_-78_	LW4	16x16	8	8	56	LW4-770-16-0856-JET	LW4-780-16-0856-JET

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options
LW		
LW4	Art. N° V-M4X9-T15	Art. N° LW4-U00.ER1.000
		
		Art. N° C-T15

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads



ONE-Line

LW-130/LW-140-JET

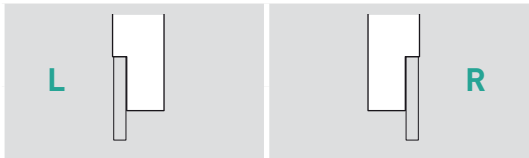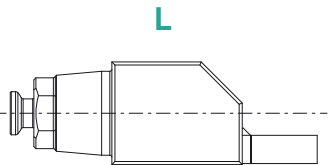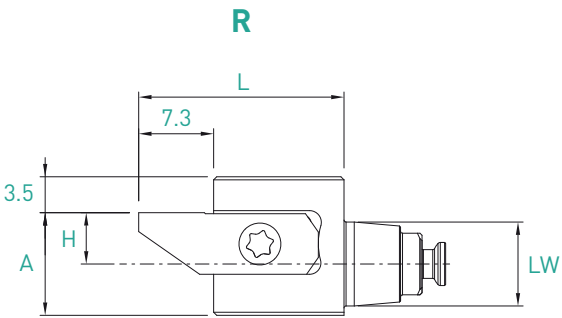

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
13_-14_	LW2	10x10	5	5	20	LW2-130-10-0520-JET	LW2-140-10-0520-JET

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options
LW	 Art. N°	 Art. N°
LW2	V-M3X7-T8	LW2-U00.ER1.000
		 Art. N°
		C-T8

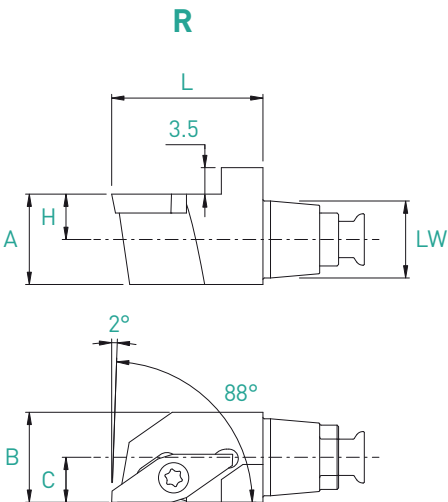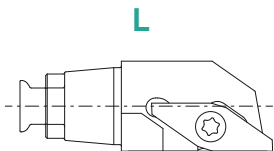


							
Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
31_-32_	LW2	10x10	5	5	20	LW2-310-10-0520-JET	LW2-320-10-0520-JET
	LW3	12x12	6	6	20	LW3-310-12-0620-JET	LW3-320-12-0620-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-310-16-0825-JET	LW4-320-16-0825-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options
LW			
	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	LW2	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3	LW3-U00.ER1.000	
LW4	LW4-U00.ER1.000		

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads

TURN-Line 88°



LW-310-BC/320-BC-JET

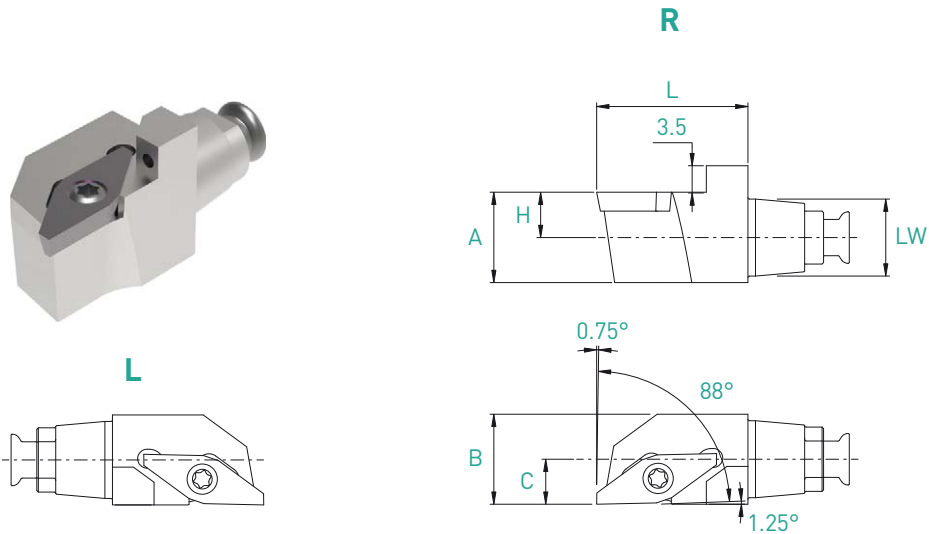

L		R	
Art. N°		Art. N°	
LW2-310-10-0520-BC-JET		LW2-320-10-0520-BC-JET	
LW3-310-12-0620-BC-JET		LW3-320-12-0620-BC-JET	
LW4-310-16-0825-BC-JET		LW4-320-16-0825-BC-JET	

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L
31_-32_	LW2	10x10	5	5	20
	LW3	12x12	6	6	20
	LW4	16x16	8	8	25

	Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options
			
LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW2	V-M2.5X7.8-T8	LW2-U00.ER1.000	C-T8
LW3		LW3-U00.ER1.000	
LW4		LW4-U00.ER1.000	

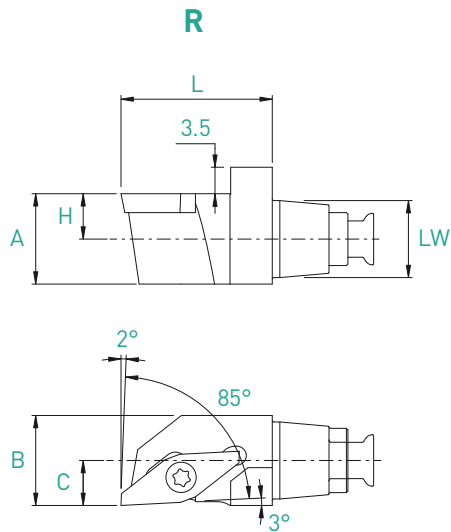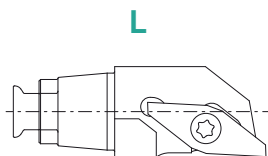

							
Plaquettes WSP Inserts						Art. N°	Art. N°
33_-34_	LW2	10x10	5	5	20	LW2-330-10-0520-JET	LW2-340-10-0520-JET
	LW3	12x12	6	6	20	LW3-330-12-0620-JET	LW3-340-12-0620-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-330-16-0825-JET	LW4-340-16-0825-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
LW			
	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	LW2	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3	LW3-U00.ER1.000	
	LW4	LW4-U00.ER1.000	




Têtes interchangeables

Wechselköpfe


Interchangeable heads


ISO-Line 80°

LW-SCL-JET

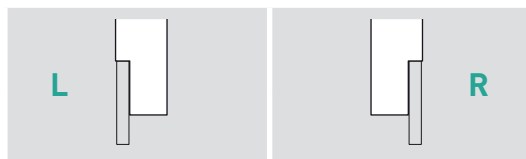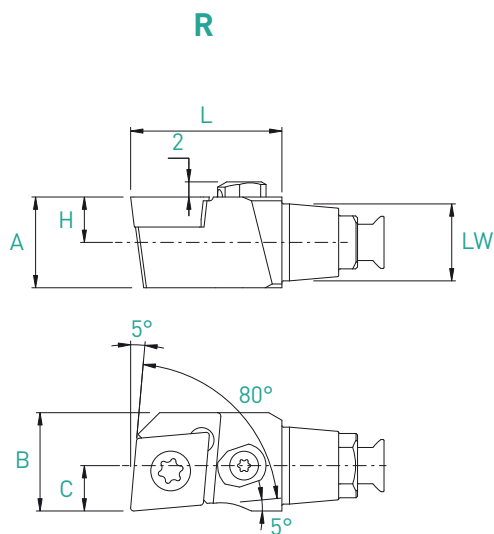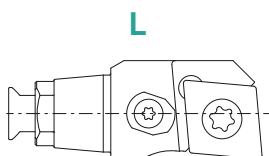

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
CC...-0602..	LW2	10x10	5	5	20	LW2-SCLCL-10-0520-06-JET	LW2-SCLCR-10-0520-06-JET
	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SCLCL-12-0620-06-JET	LW3-SCLCR-12-0620-06-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SCLCL-16-0825-06-JET	LW4-SCLCR-16-0825-06-JET
CC...-09T3..	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SCLCL-12-0620-09-JET	LW3-SCLCR-12-0620-09-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SCLCL-16-0825-09-JET	LW4-SCLCR-16-0825-09-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW				
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
CC...-0602..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
CC...-09T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO		LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	

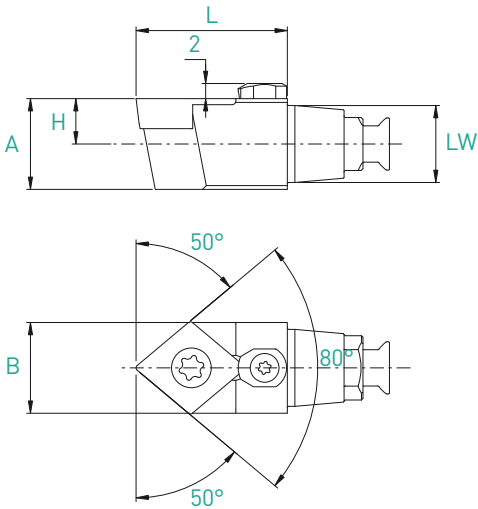



Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
CC...-0602..	LW2	10x10	5	20	LW2-SCMCN-10-0020-06-JET
	LW3	12x12	6	20	LW3-SCMCN-12-0020-06-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SCMCN-16-0025-06-JET
CC...-09T3..	LW3	12x12	6	20	LW3-SCMCN-12-0020-09-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SCMCN-16-0025-09-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW				
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
CC...-0602..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
CC...-09T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO	LWX-ER1.007.004	LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	


Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads



ISO-Line 55°

LW-SDJ-JET

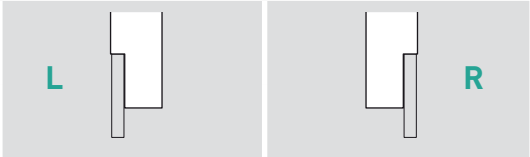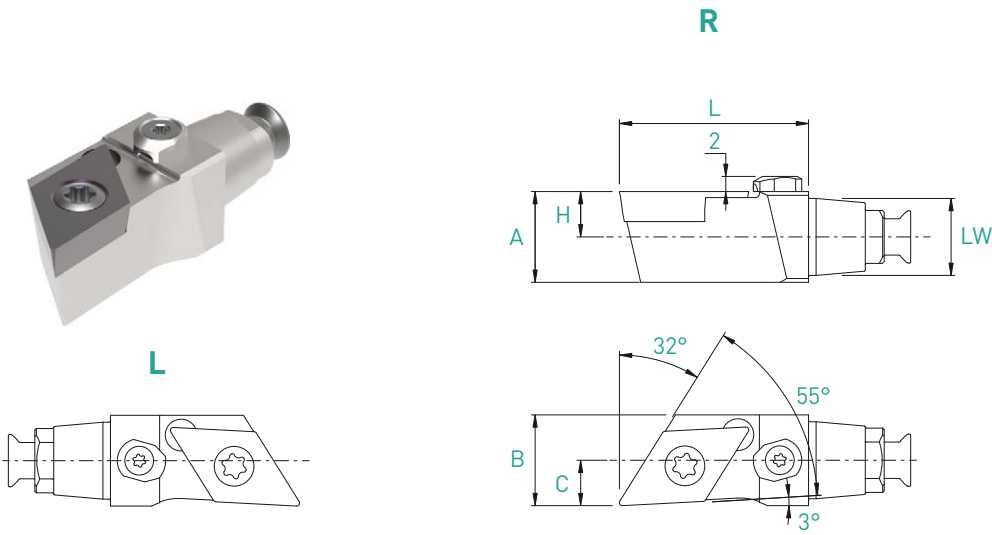

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
DC...-0702..	LW2	10x10	5	5	20	LW2-SDJCL-10-0520-07-JET	LW2-SDJCR-10-0520-07-JET
	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SDJCL-12-0620-07-JET	LW3-SDJCR-12-0620-07-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDJCL-16-0825-07-JET	LW4-SDJCR-16-0825-07-JET
DC...-11T3..	LW3	12x12	6	6	25	LW3-SDJCL-12-0625-11-JET	LW3-SDJCR-12-0625-11-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDJCL-16-0825-11-JET	LW4-SDJCR-16-0825-11-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW				
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
DC...-0702..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
DC...-11T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO		LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	

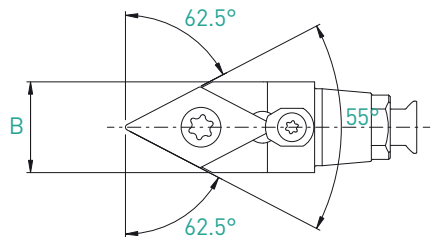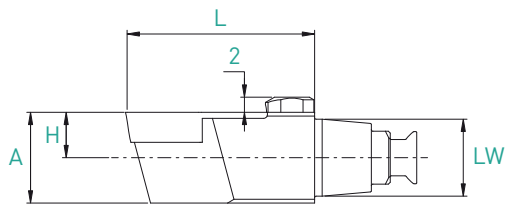

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
DC...-0702..	LW2	10x10	5	20	LW2-SDNCN-10-0020-07-JET
	LW3	12x12	6	20	LW3-SDNCN-12-0020-07-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SDNCN-16-0025-07-JET
DC...-11T3..	LW3	12x12	6	25	LW3-SDNCN-12-0025-11-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SDNCN-16-0025-11-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW				
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
DC...-0702..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
DC...-11T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO		LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	



Têtes interchangeables

Wechselköpfe



Interchangeable heads



ISO-Line 55°

LW-SDH-JET

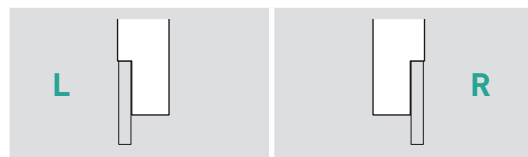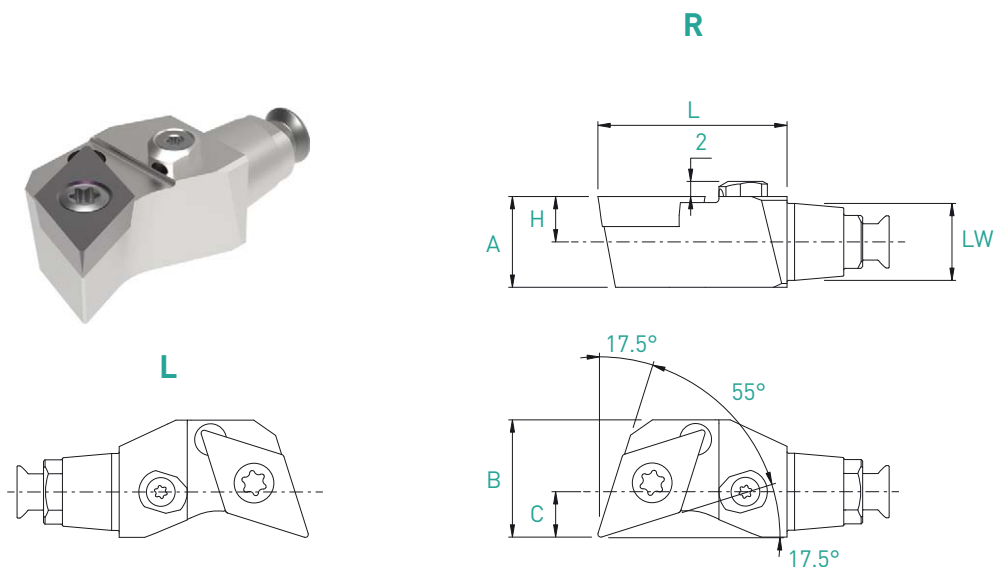




Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
DC...0702..	LW2	10x10	5	5	20	LW2-SDHCL-10-0520-07-JET	LW2-SDHCR-10-0520-07-JET
	LW3	12x15.5	6	6	20	LW3-SDHCL-12-0620-07-JET	LW3-SDHCR-12-0620-07-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDHCL-16-0825-07-JET	LW4-SDHCR-16-0825-07-JET
DC...11T3..	LW3	12x15.5	6	6	25	LW3-SDHCL-12-0625-11-JET	LW3-SDHCR-12-0625-11-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDHCL-16-0825-11-JET	LW4-SDHCR-16-0825-11-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW				
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
DC...0702..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
DC...11T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO		LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	

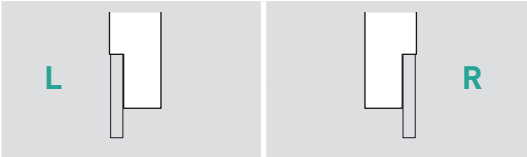
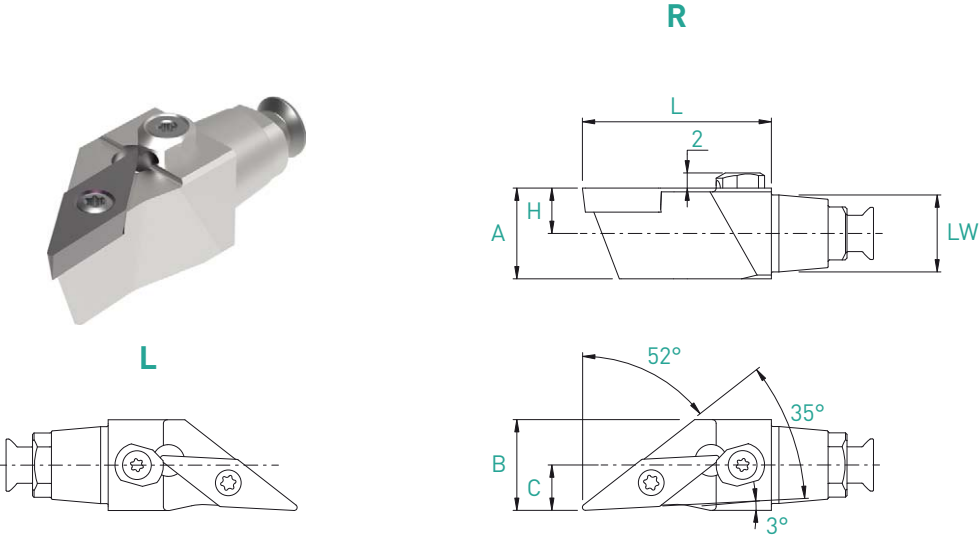


Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
VC...-1103..	LW2	10x10	5	5	25	LW2-SVJCL-10-0525-11-JET	LW2-SVJCR-10-0525-11-JET
	LW3	12x12	6	6	25	LW3-SVJCL-12-0625-11-JET	LW3-SVJCR-12-0625-11-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SVJCL-16-0825-11-JET	LW4-SVJCR-16-0825-11-JET
VC...-1303..	LW3	12x12	6	6	30	LW3-SVJCL-12-0630-13-JET	LW3-SVJCR-12-0630-13-JET
	LW4	16x16	8	8	30	LW4-SVJCL-16-0830-13-JET	LW4-SVJCR-16-0830-13-JET
VC...-1604..	LW4	16x16	8	8	35	LW4-SVJCL-16-0835-16-JET	LW4-SVJCR-16-0835-16-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options
Plaquettes WSP Inserts	LW				
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
VC...-1103..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8
	LW3			LW3-U00.ER1.000	
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
VC...-1303..	LW3	V-M3X7.3-T8-ISO		LW3-U00.ER1.000	C-T15
	LW4			LW4-U00.ER1.000	
VC...-1604..	LW4	V-M4X9-T15-ISO		LW4-U00.ER1.000	C-T15

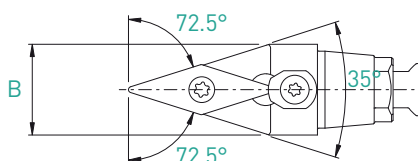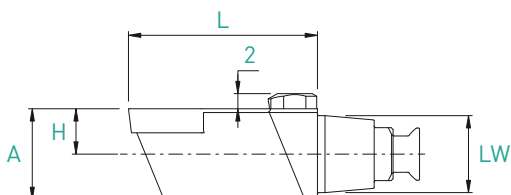



Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
VC...-1103..	LW2	10x10	5	25	LW2-SVVCN-10-0025-11-JET
	LW3	12x12	6	25	LW3-SVVCN-12-0025-11-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SVVCN-16-0025-11-JET
VC...-1303..	LW3	12x12	6	30	LW3-SVVCN-12-0030-13-JET
	LW4	16x16	8	30	LW4-SVVCN-16-0030-13-JET
VC...-1604..	LW4	16x16	8	35	LW4-SVVCN-16-0035-16-JET

		Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts			Options	
Plaquettes WSP Inserts	LW					
		Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	
VC...-1103..	LW2	V-M2.5X7.8-T8	LWX-ER1.007.004	LW2-U00.ER1.000	C-T8	
	LW3			LW3-U00.ER1.000		
	LW4			LW4-U00.ER1.000		
VC...-1303..	LW3	V-M3X7.3-T8-ISO		LW3-U00.ER1.000		
	LW4			LW4-U00.ER1.000		
VC...-1604..	LW4	V-M4X9-T15-ISO			LW4-U00.ER1.000	C-T15

LW-D

Supports cylindriques
Zylindrische Halter
Cylinder holders

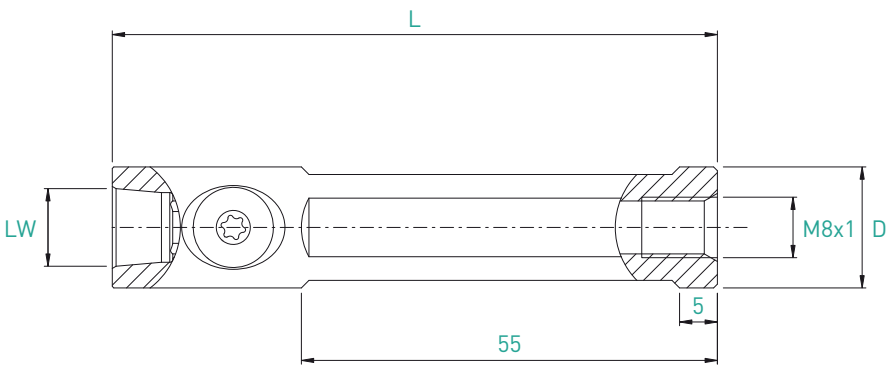

					Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts		Options	
LW	D	L	L1	Art. N°	 Art. N°	 Art. N°	 Art. N°	 Art. N°
LW3	16	80	55	LW3-D16-80-JET	LW3-ER1.012.014	JB-M8X1	CD-NM3.8	TX15-E6.3
LW4	19.05	80	55	LW4-D19.05-80-JET	LW4-ER1.014.018		CD-NM5.7	TX20-E6.3
	20	80	55	LW4-D20-80-JET	LW4-ER1.014.019			
	22	80	55	LW4-D22-80-JET	LW4-ER1.015.023			
	25	80	55	LW4-D25-80-JET				
	25.4	80	55	LW4-D25.4-80-JET				




Utilisation d'une clé dynamométrique
recommandée
Benutzung eines
Drehmomentschlüssel empfohlen
Recommended use
of a torque wrench


Options	
	Art. N°
	M8X1 voir JET-LINE siehe JET-LINE see JET-LINE

Têtes interchangeables porte-pince
Spannzangenwechselköpfe
Interchangeable heads gripper holder



LW-E



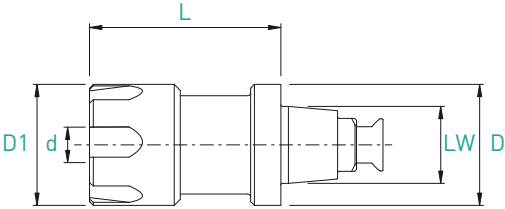


							Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	
								
LW	D	D1	L	Pince type	d	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3	16	16	26	ER11	0.5-7	LW3-E11-D16-26	E11-ER1.001-012	LW3-U00.ER1.00
						LW4-E11-D19-26		LW4-U00.ER1.00
LW4	19	16	26	ER11	0.5-7	LW4-E11-D19-26	E16-ER1.001-018	LW4-U00.ER1.00
	19	22	35	ER16	0.5-10	LW4-E16-D19-35		

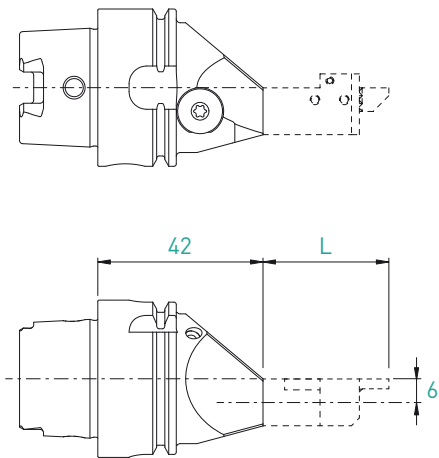

					BUMOTEC S191
LW	Compatibility	Page	L	Art. N°	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-T40-LW3-0642-JET	HSK-A40-LW3-0642-JET-BU
	LW3-760..	13.09	43		
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20		
	LW3-SCLCR..	13.15	20		
	LW3-SCMCN..	13.16	20		
	LW3-SDJCR..	13.17	20		
	LW3-SDNCN..	13.18	20		
	LW3-SDHCR..	13.19	20		
	LW3-SVJCR..	13.20	25		

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	HSK-40-JET-M12X1	C-HSK-40-JET

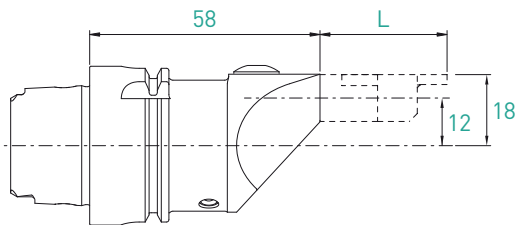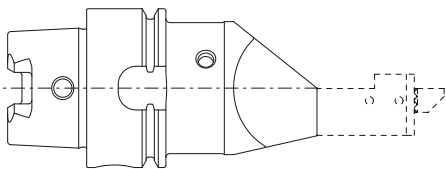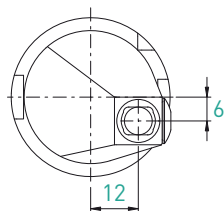


BUMOTEC S191

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-T40-LW3-1258-JET	HSK-A40-LW3-1258-JET-BU
	LW3-760..	13.09	43		
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20		
	LW3-SCLCR..	13.15	20		
	LW3-SCMCN..	13.16	20		
	LW3-SDJCR..	13.17	20		
	LW3-SDNCN..	13.18	20		
	LW3-SDHCR..	13.19	20		
	LW3-SVJCR..	13.20	25		



Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	HSK-40-JET-M12X1	C-HSK-40-JET

HSK-T40-LW3/2

Porte-outils
Halter
Holders

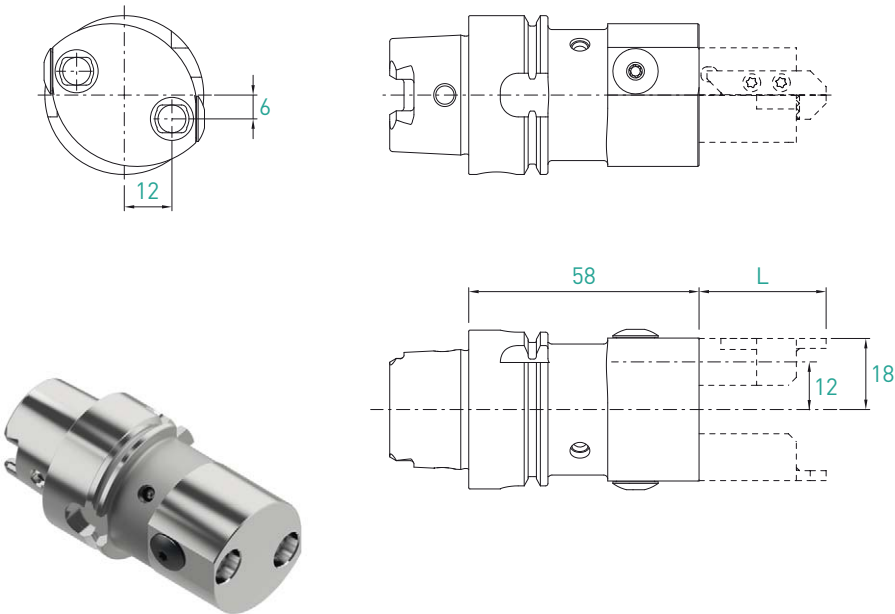




LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-T40-LW3/2-1258-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	HSK-40-JET-M12X1	C-HSK-40-JET

Porte-outils

Halter
Holders

HSK-T40-LW3/3

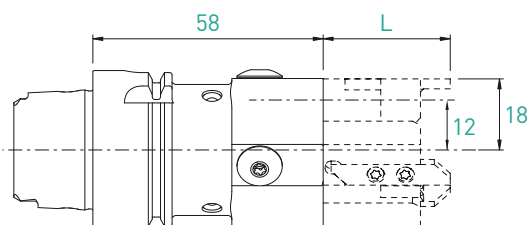
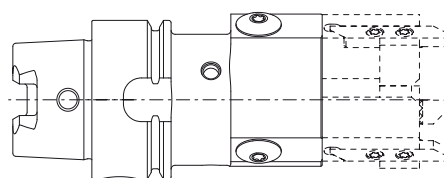
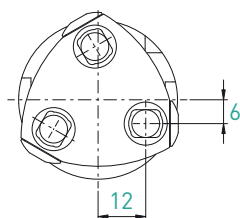


LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-T40-LW3/3-1258-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	HSK-40-JET-M12X1	C-HSK-40-JET

HSK-E40-LW3

Porte-outils
Halter
Holders

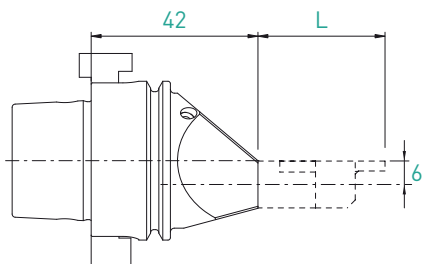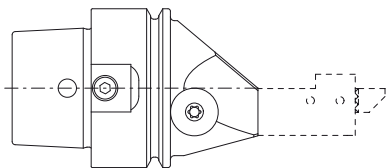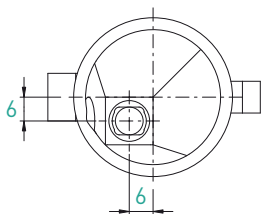


WILLEMIN-MACODEL

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-E40-LW3-0642-JET-WM
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°

Art. N°

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8

TX15-E6.3




HSK-40-JET-M12X1

C-HSK-40-JET

Porte-outils

Halter
Holders

HSK-E40-LW3

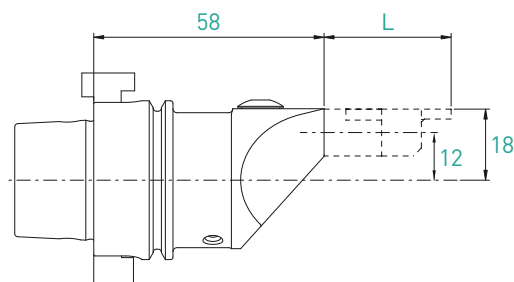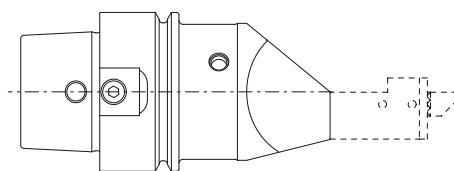
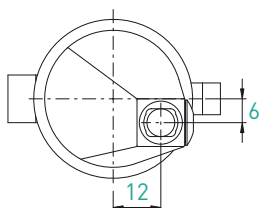


WILLEMIN-MACODEL

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-E40-LW3-1258-JET-WM
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°

Art. N°

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8


TX15-E6.3

HSK-40-JET-M12X1



C-HSK-40-JET

HSK-E40-LW3/2

Porte-outils
Halter
Holders

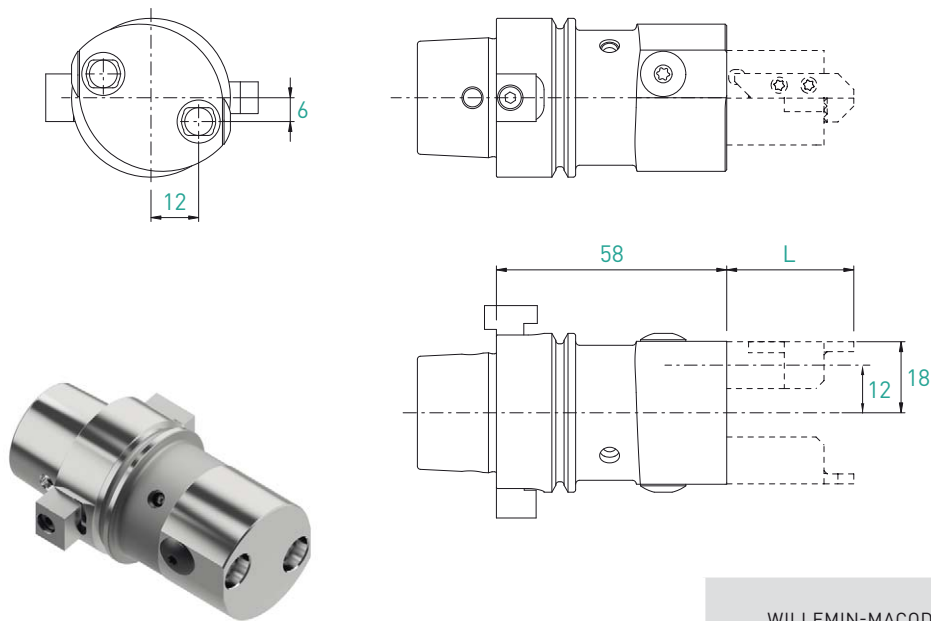


				WILLEMIN-MACODEL
LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-E40-LW3/2-1258-JET-WM
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	HSK-40-JET-M12X1	C-HSK-40-JET


Porte-outils

Halter
Holders

HSK-E40-LW3/3



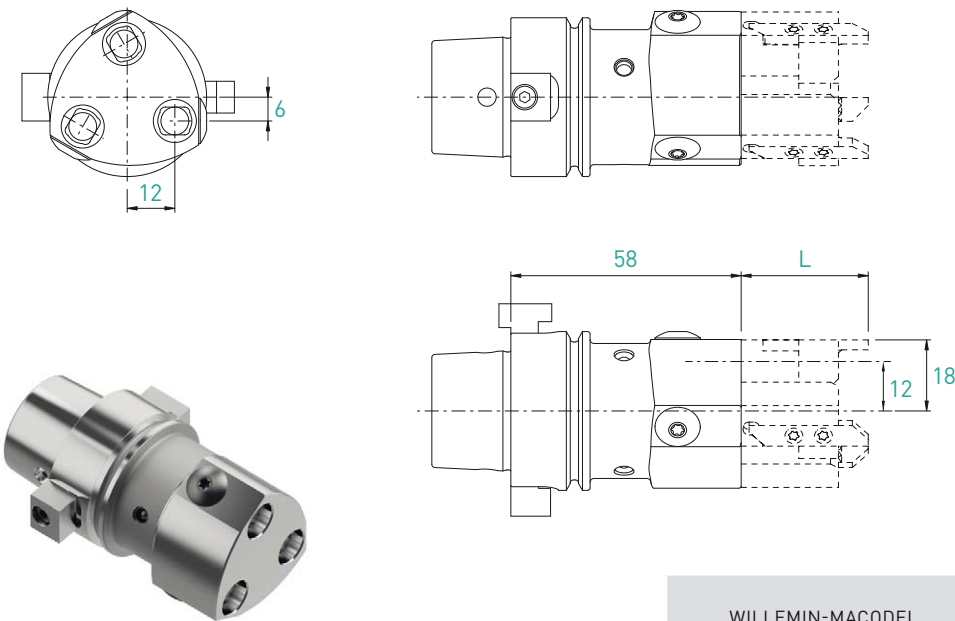


				WILLEMIN-MACODEL
LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	HSK-E40-LW3/3-1258-JET-WM
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	HSK-40-JET-M12X1	C-HSK-40-JET

PSC4-LW3

Porte-outils
Halter
Holders

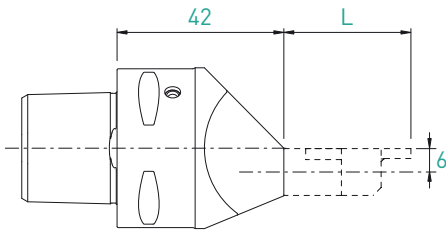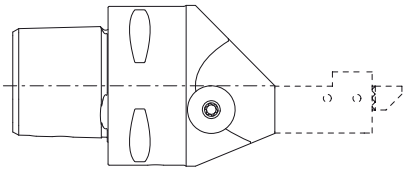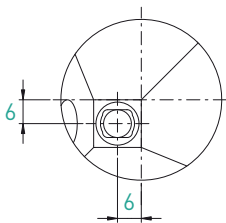


LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3-0642-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	PSC4-JET-M14X1.5	C-PSC4-JET

Porte-outils
Halter
Holders

PSC4-LW3

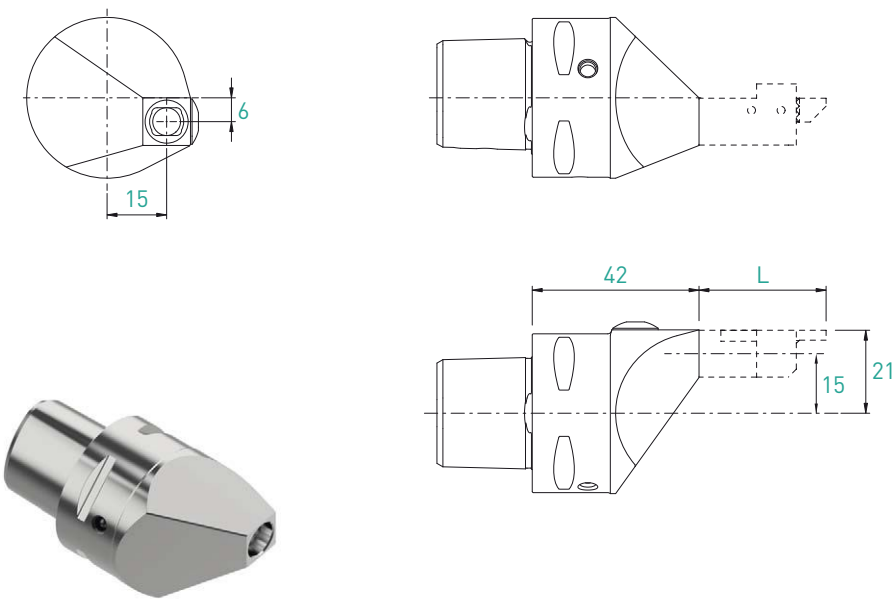


LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3-1542-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	


Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	PSC4-JET-M14X1.5	C-PSC4-JET

PSC4-LW3/2

Porte-outils
Halter
Holders



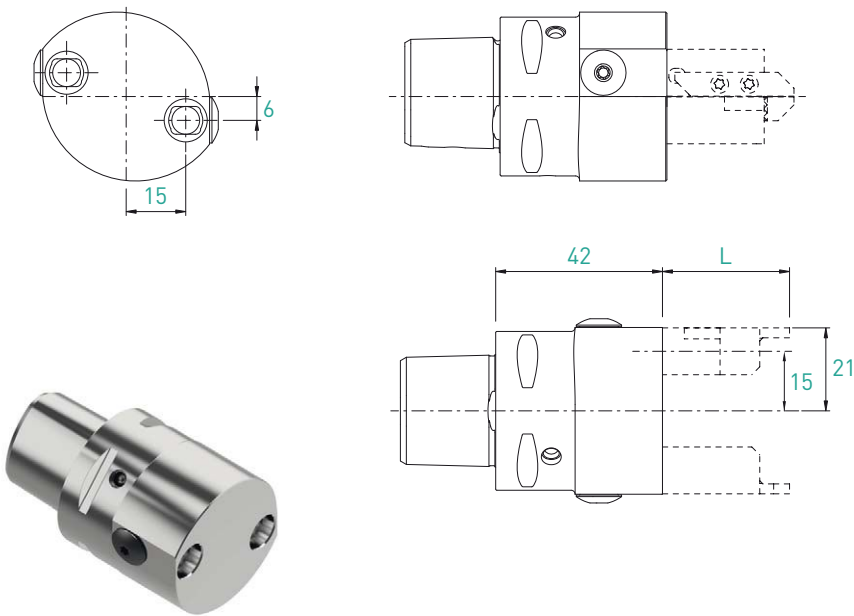


LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3/2-1542-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
				
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	PSC4-JET-M14X1.5	C-PSC4-JET

Porte-outils
Halter
Holders

PSC4-LW3/3

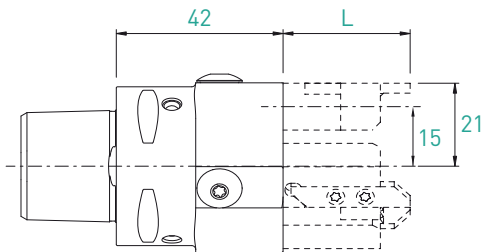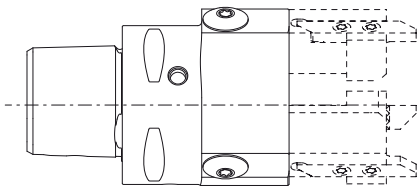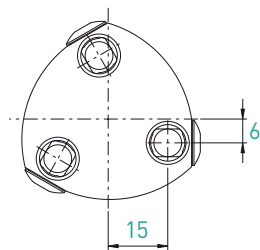

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	13.08	32	PSC4-LW3/3-1542-JET
	LW3-760..	13.09	43	
	LW3-320-340..	13.12/13.14	20	
	LW3-SCLCR..	13.15	20	
	LW3-SCMCN..	13.16	20	
	LW3-SDJCR..	13.17	20	
	LW3-SDNCN..	13.18	20	
	LW3-SDHCR..	13.19	20	
	LW3-SVJCR..	13.20	25	

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Options			
Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3	PSC4-JET-M14X1.5	C-PSC4-JET

SYMBOL

Légende des symboles

Symbollegende

Symbol Legend

E	L	Art. N°	TiAlN	TiN	N (µK20)	HTA	HTiN	HN (µK10)
1.0	5	731RU-1.0	•	•				
1.2	5	731RU-1.2	•	•				
1.5	7	731RU-1.5	•	•	•	•	•	•
2.0	7	731RU-2.0	•	•				

• Article standard
Standardartikel
Standard item

P

Acier
Stahl
Steel

M

Inox
Rostfreistahl
Stainless steel

N

Alliages d'aluminium et non ferreux
Aluminium- und Nichtisenlegierungen
Aluminium and non-ferrous alloys

S

Titane et superalliages
Titan und Superlegierungen
Titanium and superalloys

H

Acier trempé
Gehärteter Stahl
Hardened steel

K

Fonte
Gusseisen
Cast iron

O

Matière exotique
Exotisches material
Exotic material



Carbure
Hartmetall
Carbide



TiAlN

● K20

µK20 + revêtement PVD
µK20 + PVD Beschichtung
µK20 + PVD coating

P ★★★★★
M ★★★★★
N ★★★★★
S ★★★★★

TF F M E

Épaisseur du revêtement
Dicken der Beschichtung
Thickness of the coating

TF

Très fin
Sehr dünn
Very thin

F

Fin
Dünn
Thin

M

Moyen
Mittel
Medium

E

Épais
Dick
Thick