




APPLITEC
SWISS TOOLING

SWITCH



SWITCH-LINE



Avantages
Vorteile
Advantages

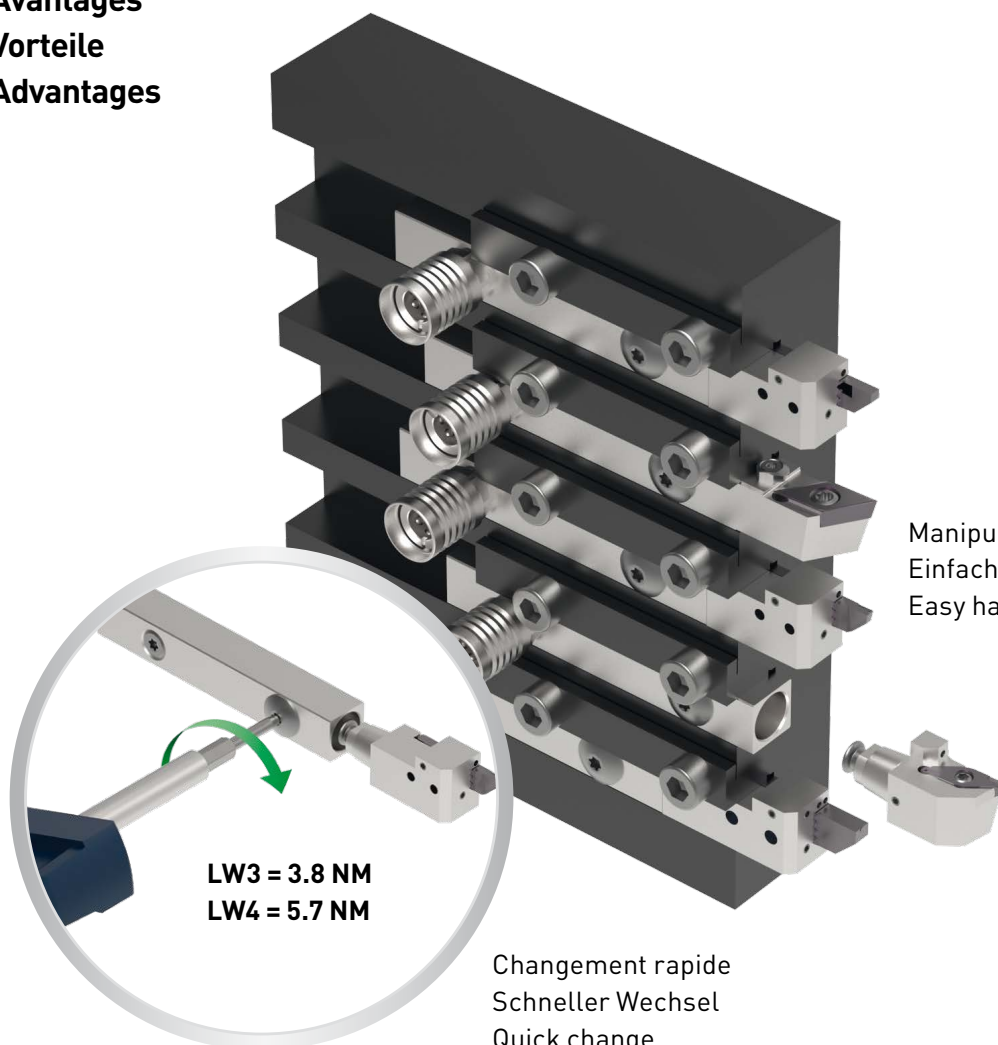

Manipulation facilitée
Einfache Handhabung
Easy handling

Changement rapide
Schneller Wechsel
Quick change

Lubrification intégrée
Integrierte Kühlung
Integrated coolant

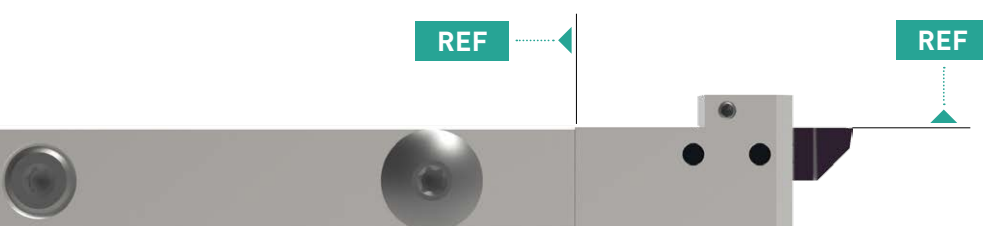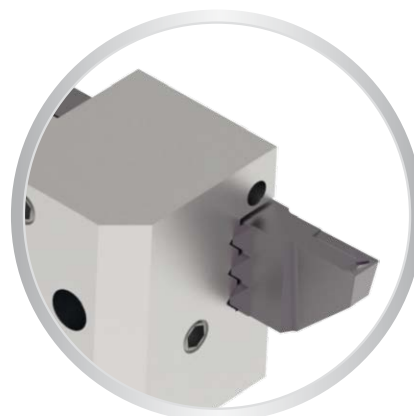

Excellente répétitivité
Ausgezeichnete
Wiederholgenauigkeit
Excellent repeatability

Index

INFO

> **2**


Supports carrés
Viereckige Halter
Square holders



> **5**

Têtes interchangeables | Wechselköpfe | Interchangeable heads

TOP-Line

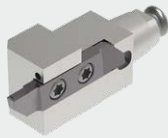

LW-730-740

> **6**

LW-750-760

> **7**

LW-770-780

> **8**

TURN-Line



88°

LW-310-320

> **9**

LW-310-BC/320-BC

> **10**

85°

LW-330-340

> **11**

ISO-Line



80°

LW-SCL

> **12**

LW-SCM

> **13**

55°

LW-SDJ

> **14**

LW-SDN

> **15**

LW-SDH

> **16**

35°

LW-SVJ

> **17**

LW-SVV

> **18**

Supports cylindriques
Zylindrische Halter
Cylinder holders



> **19**


Têtes interchangeables porte-pince
Spannzangenwechselköpfe
Interchangeable head gripper holder



> **20**

Porte-outils
Halter
Holders

HSK / PSC

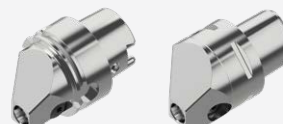

> **21**


SWITCH-LINE

Désignations - Carrés

Bezeichnungen - Quadrat

Designation - Square

INFO

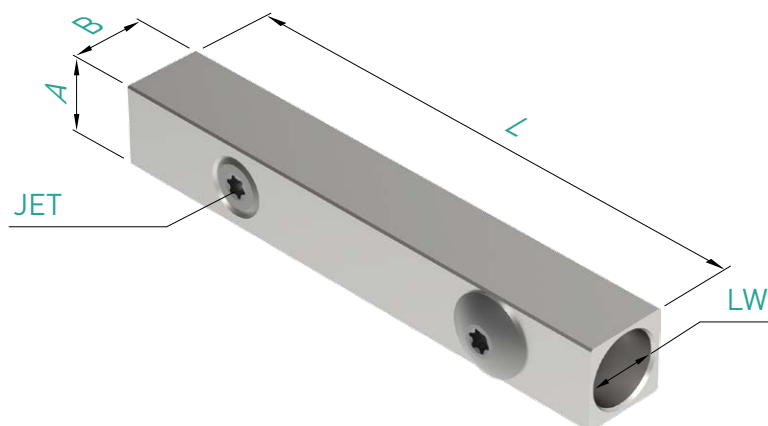


LW	A x B	L	JET
Interface	Section	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Désignations - Têtes interchangeables

Bezeichnungen - Wechselköpfe

Designation - Interchangeable heads

INFO

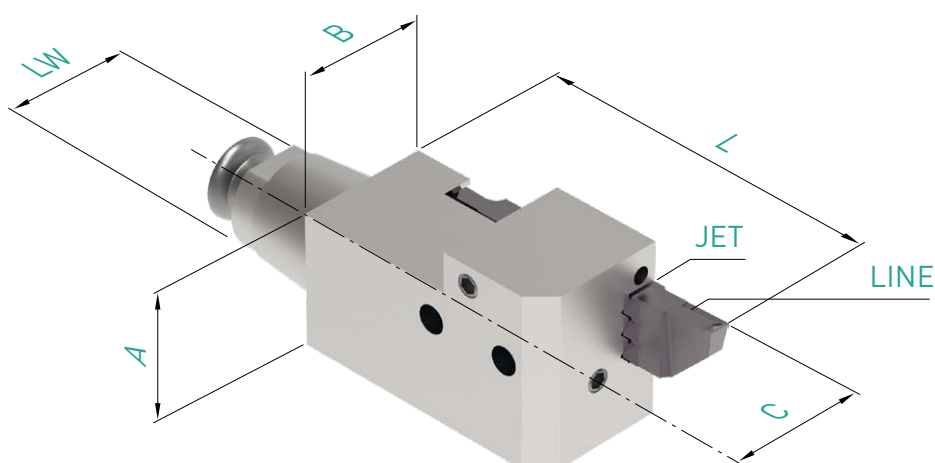


LW	LINE	A x B	C	L	JET
Interface	Serie	Section	Localisation axe Achselokalisation Axis location	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Désignations - Cylindres

Bezeichnungen - Zylinder

Designations - Cylinder

INFO

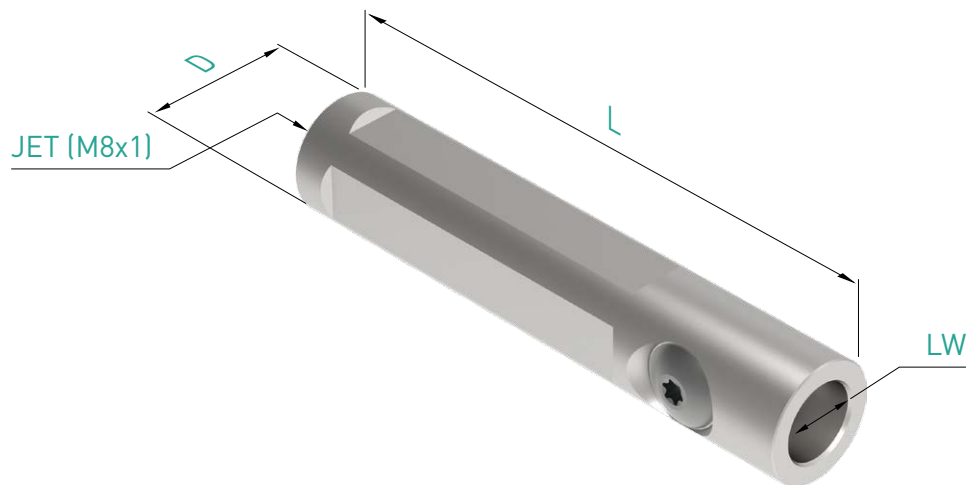


LW	D	L	JET
Interface	Ø	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant

Désignations - Têtes porte-pinces

Bezeichnungen - Spannzangenköpfe

Designation - Gripper holder heads

INFO

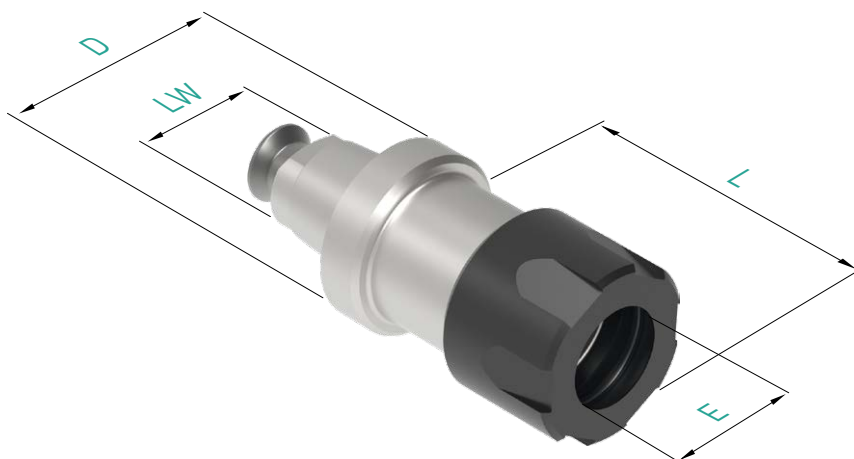


LW	E	D	L
Interface	Pince type Spannzange Typ Gripper type	Ø	Longueur Länge Length

SWITCH-LINE

Désignations - HSK
Bezeichnungen - HSK
Designation - HSK

INFO

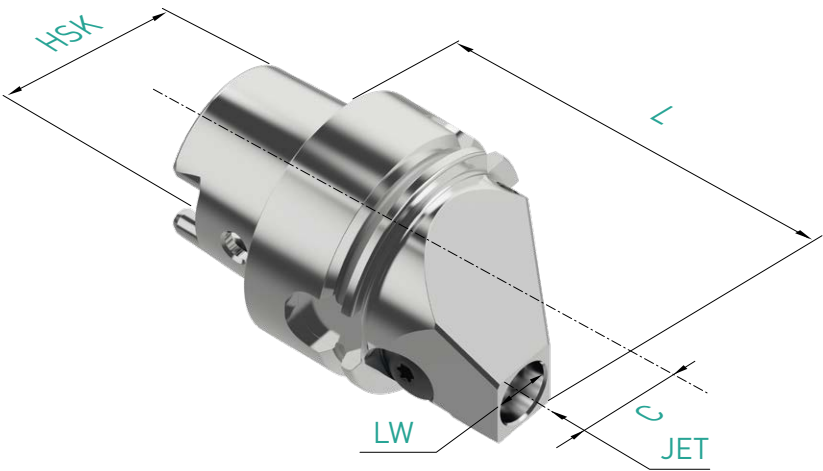

HSK	LW	C	L	JET	X
Machine interface	Interface tête interchangeable Wechselkopfschnittstelle Interchangeable head interface	Localisation axe Achsellokalisation Axis location LW	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant	Spécificité fabricant machine Spezifität Maschinenhersteller Specificity machine manufacturer

Désignations - PSC
Bezeichnungen - PSC
Designation - PSC

INFO




PSC	LW	C	L	JET	X
Machine interface	Interface tête interchangeable Wechselkopfschnittstelle Interchangeable head interface	Localisation axe Achsellokalisation Axis location LW	Longueur Länge Length	Arrosage intégré Integrierte Kühlung Integrated coolant	Spécificité fabricant machine Spezifität Maschinenhersteller Specificity machine manufacturer

Supports carrés

Viereckige Halter


Square holders

LW-JET

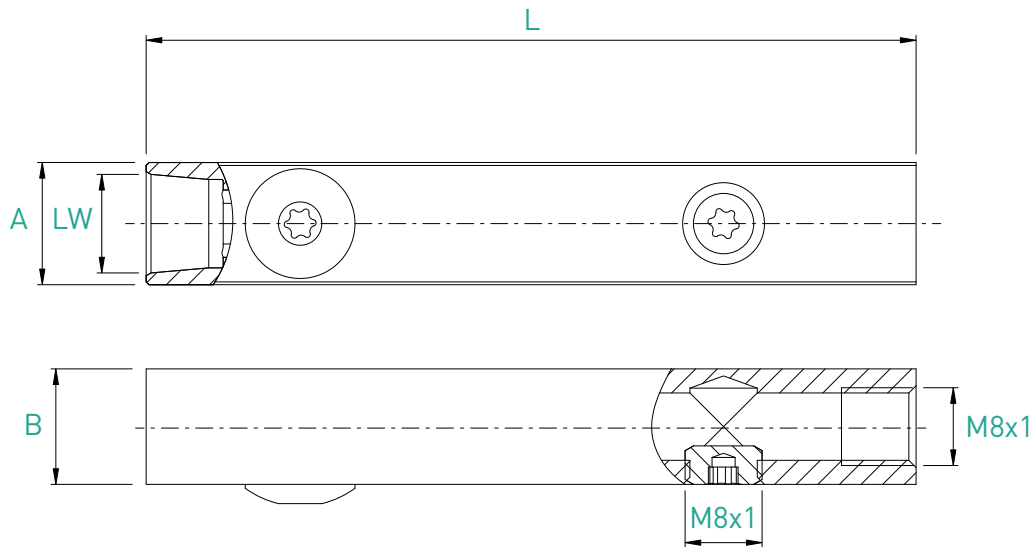

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



LW	A x B	L	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3	12x12	80	LW3-1212-80-JET	JB-M8X1	LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3
LW3	12.7x12	80	LW3-12.7-80-JET				
LW4	15.87x16	80	LW4-15.87-80-JET	JB-M8X1	LW4-ER1.014.019	CD-NM5.7	TX20-E6.3
LW4	16x16	80	LW4-1616-80-JET				



Utilisation clé dynamométrique
recommandée
Benutzung eines
Drehmomentschlüssel empfohlen
Recommended use
of dynamometric key

Options



Art. N°

M8X1

voir JET-LINE
siehe JET-LINE
see JET-LINE




Têtes interchangeables

Wechselköpfe

Interchangeable heads

TOP-Line

LW-730/740-JET

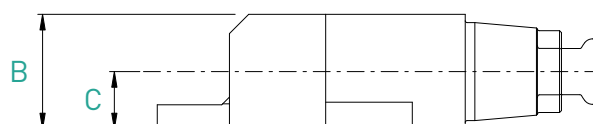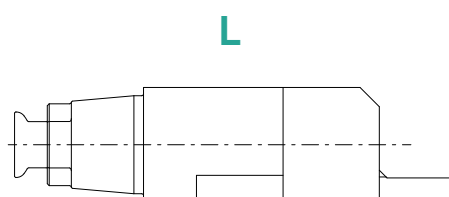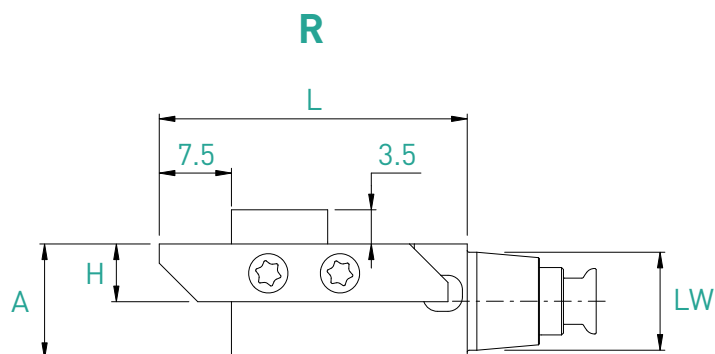

L

R

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
73_-74_-	LW3	12x12	6	6	32	LW3-730-12-0632-JET	LW3-740-12-0632-JET
	LW4	16x16	8	8	32	LW4-730-16-0832-JET	LW4-740-16-0832-JET

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

LW

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3
LW4

V-M3X7-T8

C-T8

LW3-U00.ER1.000
LW4-U00.ER1.000




Têtes interchangeables

Wechselköpfe

Interchangeable heads

TOP-Line

LW-750/760-JET

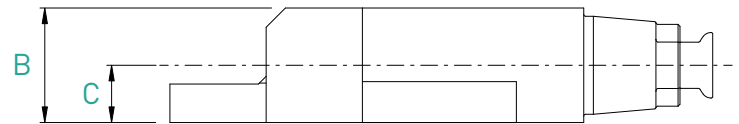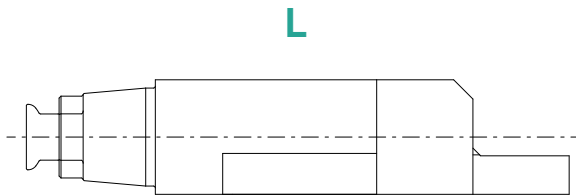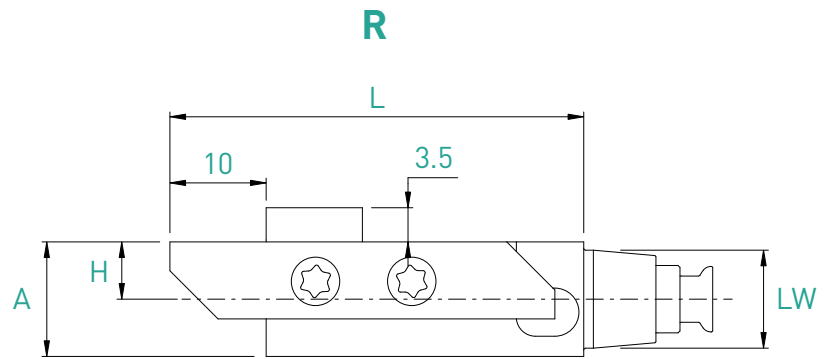

L

R

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
75_-76_	LW3	12x12	6	6	43	LW3-750-12-0643-JET	LW3-760-12-0643-JET
	LW4	16x16	8	8	43	LW4-750-16-0843-JET	LW4-760-16-0843-JET

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

LW

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3
LW4

V-M4X9-T15

C-T15





LW3-U00.ER1.000
LW4-U00.ER1.000

SWITCH-LINE

Têtes interchangeables
Wechselköpfe
Interchangeable heads

TOP-Line




LW-770/780-JET

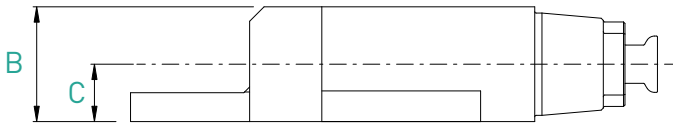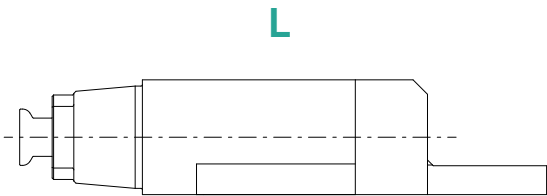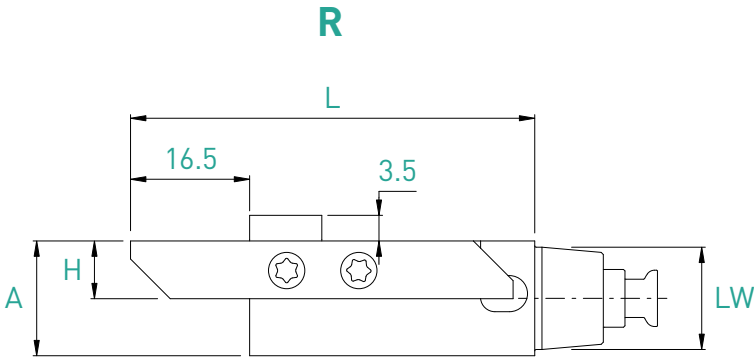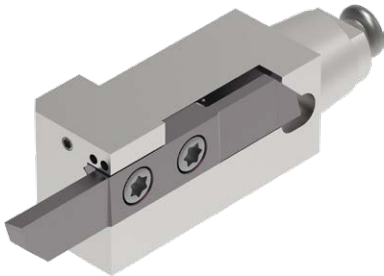

L

R

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
77_-78_	LW4	16x16	8	8	56	LW4-770-16-0856-JET	LW4-780-16-0856-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	LW			
		Art. N°	Art. N°	Art. N°
	LW4	V-M4X9-T15	C-T15	LW4-U00.ER1.000

Têtes interchangeables



Wechselköpfe

Interchangeable heads

TURN-Line

88°

LW-310/320-JET

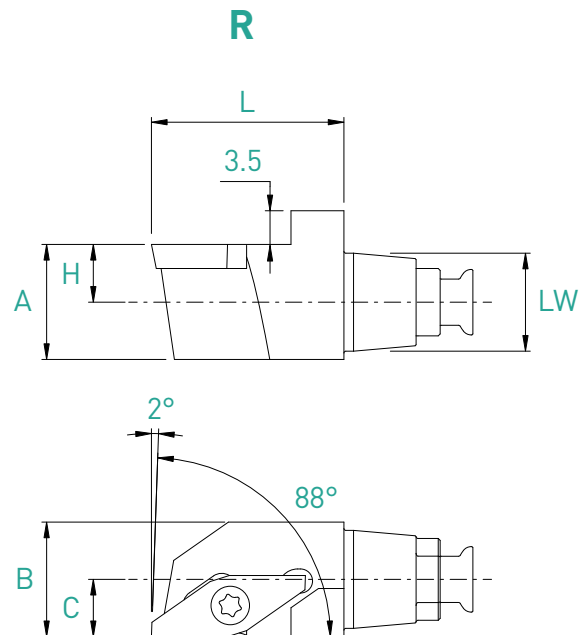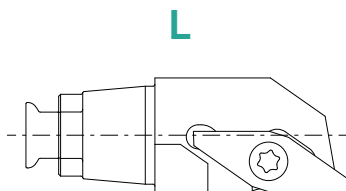

L

R

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
31_-32_	LW3	12x12	6	6	20	LW3-310-12-0620-JET	LW3-320-12-0620-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-310-16-0825-JET	LW4-320-16-0825-JET

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

LW

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3
LW4

V-M2.5X7.8-T8

C-T8

LW3-U00.ER1.000
LW4-U00.ER1.000

SWITCH-LINE

Têtes interchangeables



Wechselköpfe

Interchangeable heads

TURN-Line

88°

LW-310-BC/320-BC-JET

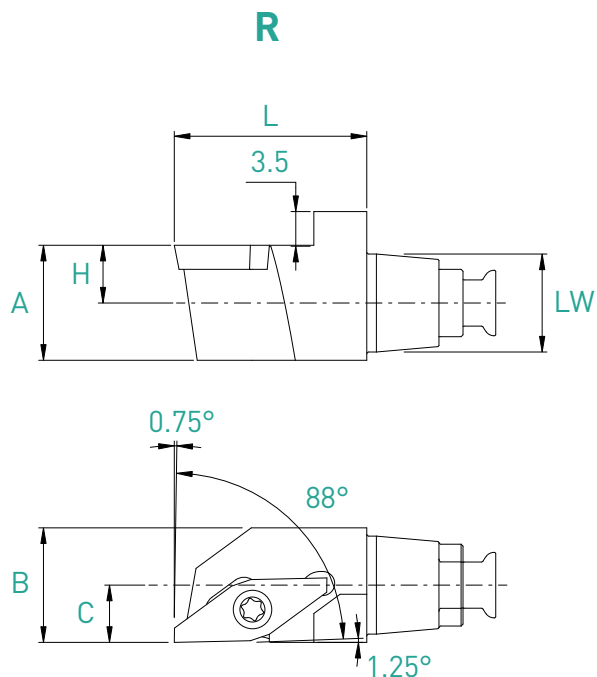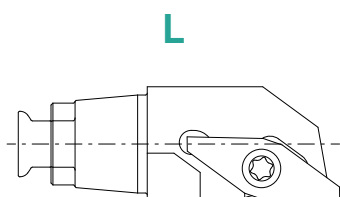

L

R

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
31_-32_	LW3	12x12	6	6	20	LW3-310-12-0620-BC-JET	LW3-320-12-0620-BC-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-310-16-0825-BC-JET	LW4-320-16-0825-BC-JET

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

LW

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3
LW4

V-M2.5X7.8-T8

C-T8

LW3-U00.ER1.000
LW4-U00.ER1.000

Têtes interchangeables

Wechselköpfe

Interchangeable heads


TURN-Line

85°



LW-330/340-JET




L

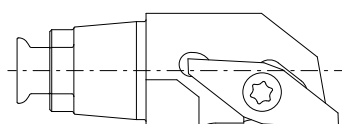

R

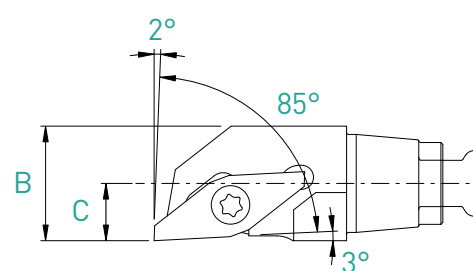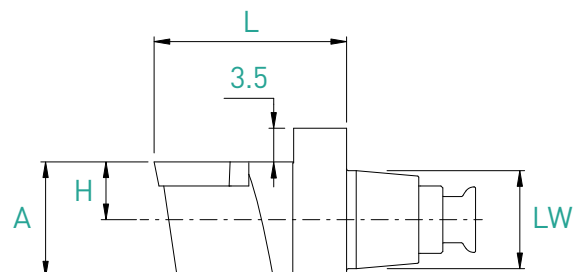

L



R



Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
33_-34_	LW3	12x12	6	6	20	LW3-330-12-0620-JET	LW3-340-12-0620-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-330-16-0825-JET	LW4-340-16-0825-JET

Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

LW

Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3
LW4

V-M2.5X7.8-T8

C-T8

LW3-U00.ER1.000
LW4-U00.ER1.000

SWITCH-LINE

Têtes interchangeables



Wechselköpfe

Interchangeable heads

ISO-Line

80°


LW-SCL-JET

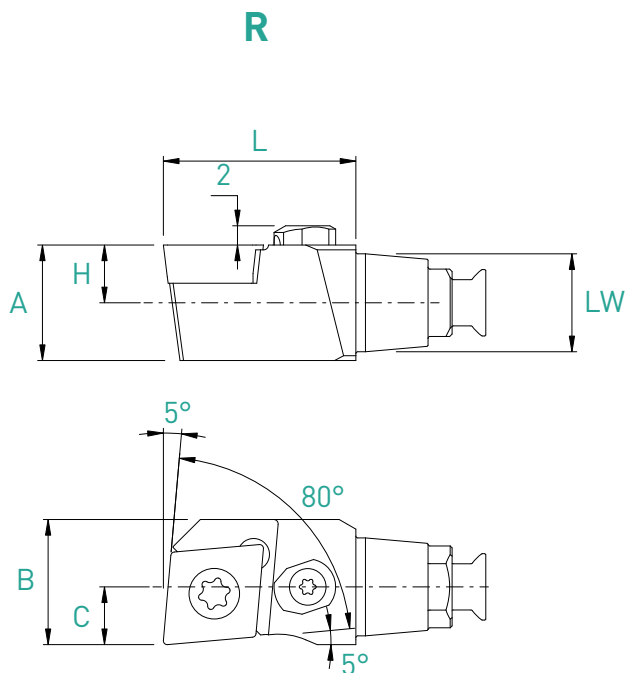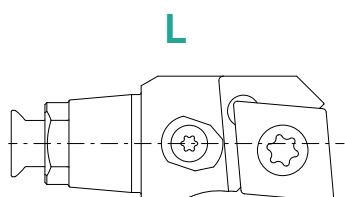

L

R

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
CC...-0602..	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SCLCL-12-0620-06-JET	LW3-SCLCR-12-0620-06-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SCLCL-16-0825-06-JET	LW4-SCLCR-16-0825-06-JET
CC...-09T3..	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SCLCL-12-0620-09-JET	LW3-SCLCR-12-0620-09-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SCLCL-16-0825-09-JET	LW4-SCLCR-16-0825-09-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts					
		LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	CC..-0602..	LW3	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000
		LW4				LW4-U00.ER1.000
	CC..-09T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO	C-T15		LW3-U00.ER1.000
LW4		LW4-U00.ER1.000				


Têtes interchangeables

Wechselköpfe



Interchangeable heads

ISO-Line 80°

LW-SCM-JET

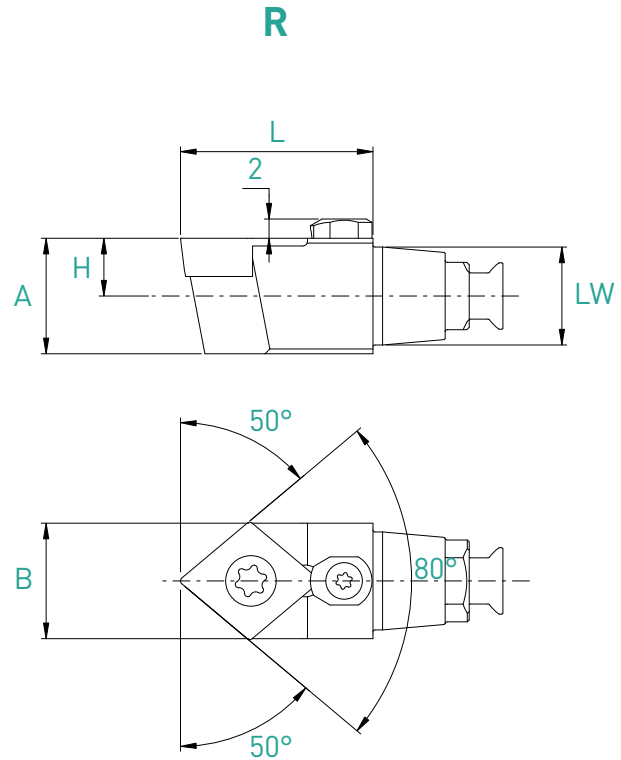

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
CC..-0602..	LW3	12x12	6	20	LW3-SCMCN-12-0020-06-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SCMCN-16-0025-06-JET
CC..-09T3..	LW3	12x12	6	20	LW3-SCMCN-12-0020-09-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SCMCN-16-0025-09-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts	LW				
			Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	CC...0602..	LW3	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000
		LW4				LW4-U00.ER1.000
	CC...09T3..	LW3	V-M4X9-T15-ISO	C-T15		LW3-U00.ER1.000
LW4		LW4-U00.ER1.000				

SWITCH-LINE

Têtes interchangeables

Wechselköpfe

Interchangeable heads


ISO-Line

55°



LW-SDJ-JET




L

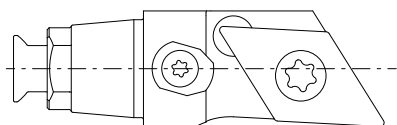

R

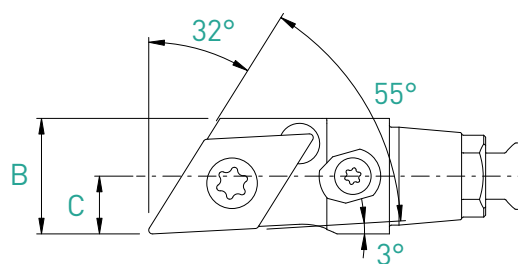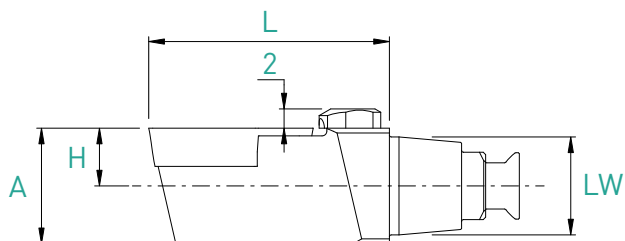

L



R



Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
DC..-0702..	LW3	12x12	6	6	20	LW3-SDJCL-12-0620-07-JET	LW3-SDJCR-12-0620-07-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDJCL-16-0825-07-JET	LW4-SDJCR-16-0825-07-JET
DC..-11T3..	LW3	12x12	6	6	25	LW3-SDJCL-12-0625-11-JET	LW3-SDJCR-12-0625-11-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDJCL-16-0825-11-JET	LW4-SDJCR-16-0825-11-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts	LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	DC..-0702..	LW3 LW4	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000 LW4-U00.ER1.000
	DC..-11T3..	LW3 LW4	V-M4X9-T15-ISO	C-T15		LW3-U00.ER1.000 LW4-U00.ER1.000



Têtes interchangeables

Wechselköpfe



Interchangeable heads

ISO-Line 55°

LW-SDN-JET

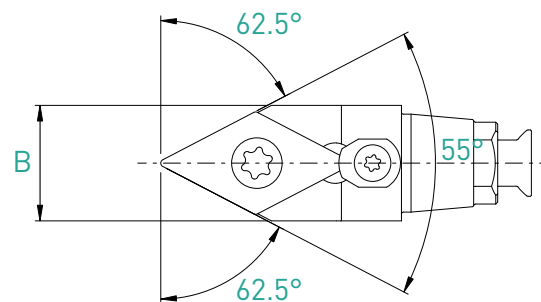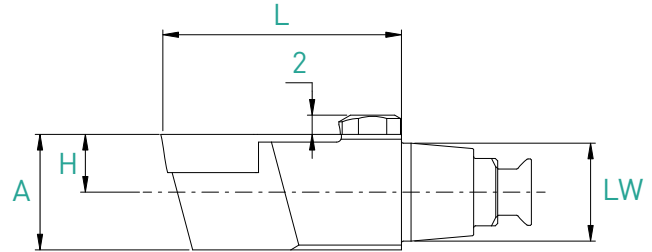


Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
DC...-0702	LW3	12x12	6	20	LW3-SDNCN-12-0020-07-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SDNCN-16-0025-07-JET
DC...-11T3	LW3	12x12	6	25	LW3-SDNCN-12-0025-11-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SDNCN-16-0025-11-JET



Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts					
		LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	DC...-0702	LW3	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000
		LW4				LW4-U00.ER1.000
	DC...-11T3	LW3	V-M4X9-T15-ISO	C-T15		LW3-U00.ER1.000
LW4		LW4-U00.ER1.000				




L

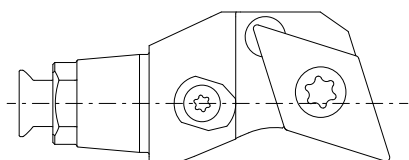

R

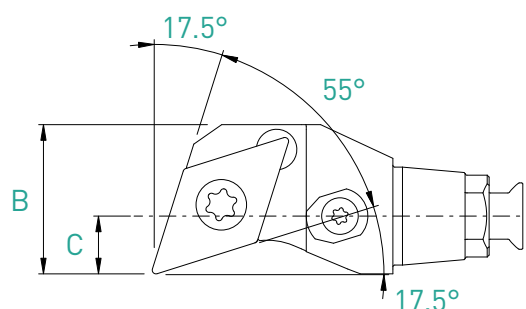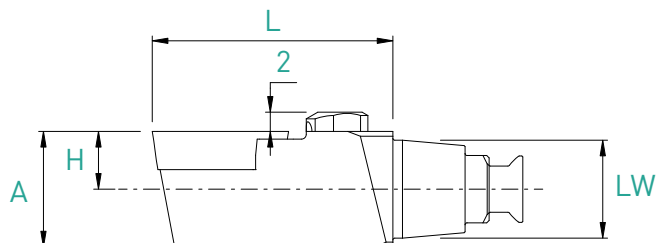

L



R



Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
DC..-0702..	LW3	12x15.5	6	6	20	LW3-SDHCL-12-0620-07-JET	LW3-SDHCR-12-0620-07-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDHCL-16-0825-07-JET	LW4-SDHCR-16-0825-07-JET
DC..-11T3..	LW3	12x15.5	6	6	25	LW3-SDHCL-12-0625-11-JET	LW3-SDHCR-12-0625-11-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SDHCL-16-0825-11-JET	LW4-SDHCR-16-0825-11-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts	LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	DC..-0702..	LW3 LW4	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000 LW4-U00.ER1.000
	DC..-11T3..	LW3 LW4	V-M4X9-T15-ISO	C-T15		LW3-U00.ER1.000 LW4-U00.ER1.000

Têtes interchangeables



Wechselköpfe

Interchangeable heads


ISO-Line



35°

LW-SVJ-JET

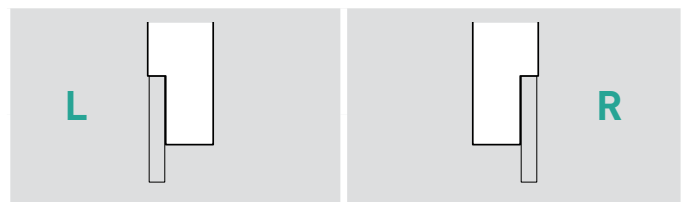
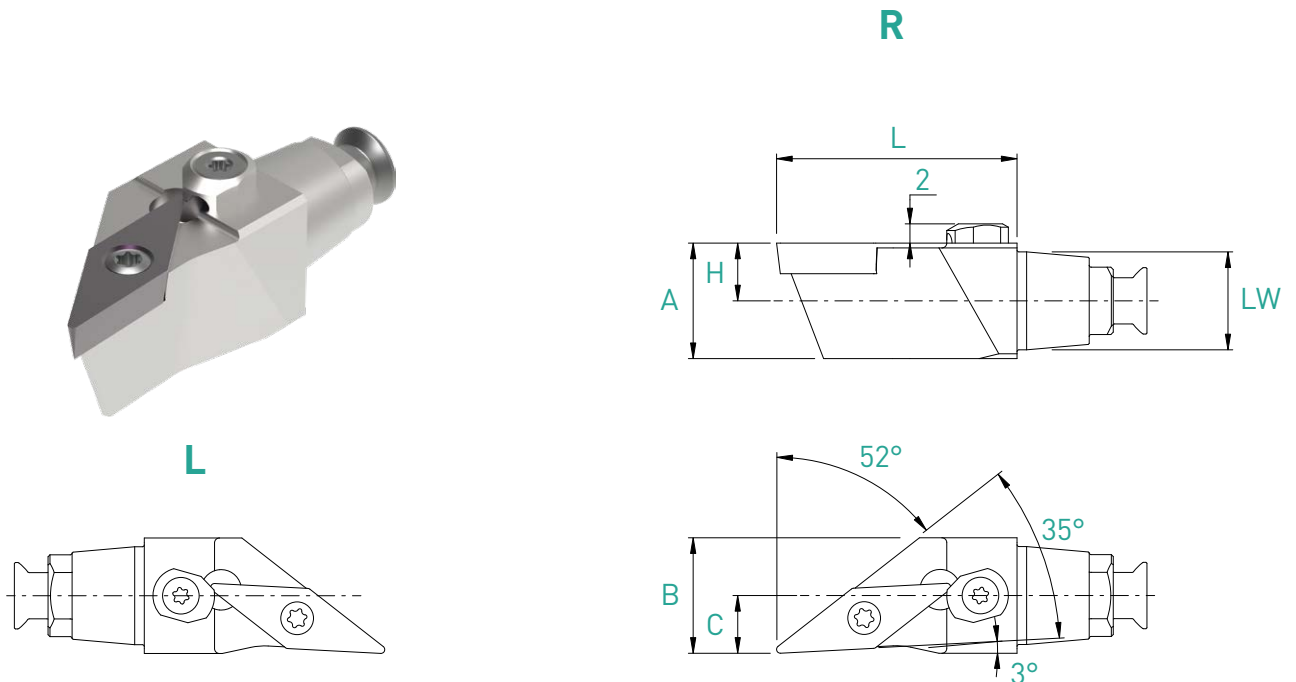


Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	C	L	Art. N°	Art. N°
VC...-1103..	LW3	12x12	6	6	25	LW3-SVJCL-12-0625-11-JET	LW3-SVJCR-12-0625-11-JET
	LW4	16x16	8	8	25	LW4-SVJCL-16-0825-11-JET	LW4-SVJCR-16-0825-11-JET
VC...-1303..	LW3	12x12	6	6	30	LW3-SVJCL-12-0630-13-JET	LW3-SVJCR-12-0630-13-JET
	LW4	16x16	8	8	30	LW4-SVJCL-16-0830-13-JET	LW4-SVJCR-16-0830-13-JET
VC...-1604..	LW4	16x16	8	8	35	LW4-SVJCL-16-0835-16-JET	LW4-SVJCR-16-0835-16-JET

Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts					
		LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	VC...-1103..	LW3	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000
		LW4				LW4-U00.ER1.000
	VC...-1303..	LW3	V-M3X7.8-T8-ISO	C-T8		LW3-U00.ER1.000
LW4		LW4-U00.ER1.000				
VC...-1604..	LW4	V-M4X9-T15-ISO	C-T15	LW4-U00.ER1.000		

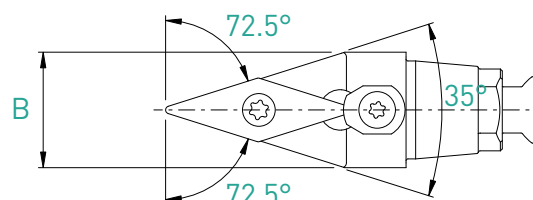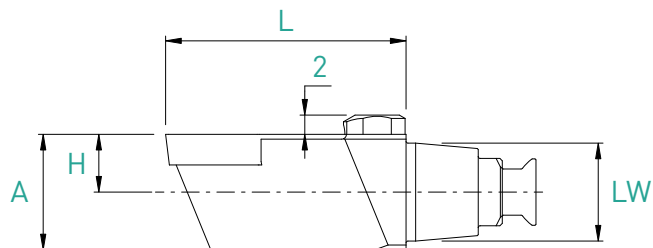

Plaquettes WSP Inserts	LW	A x B	H	L	Art. N°
VC...-1103..	LW3	12x12	6	25	LW3-SVVCN-12-0025-11-JET
	LW4	16x16	8	25	LW4-SVVCN-16-0025-11-JET
VC...-1303..	LW3	12x12	6	30	LW3-SVVCN-12-0030-13-JET
	LW4	16x16	8	30	LW4-SVVCN-16-0030-13-JET
VC...-1604..	LW4	16x16	8	35	LW4-SVVCN-16-0035-16-JET


Pièces de rechange Ersatzteile Spare parts	Plaquettes WSP Inserts					
		LW	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
	VC..-1103..	LW3	V-M2.5X6.5-T8	C-T8	LWX-ER1.007.002	LW3-U00.ER1.000
		LW4				LW4-U00.ER1.000
	VC..-1303..	LW3	V-M3X7.3-T8-ISO			LW3-U00.ER1.000
		LW4				LW4-U00.ER1.000
VC..-1604..	LW4	V-M4X9-T15-ISO	C-T15	LW4-U00.ER1.000		


Supports cylindriques

Zylindrische Halter

Cylinder holders


LW-D

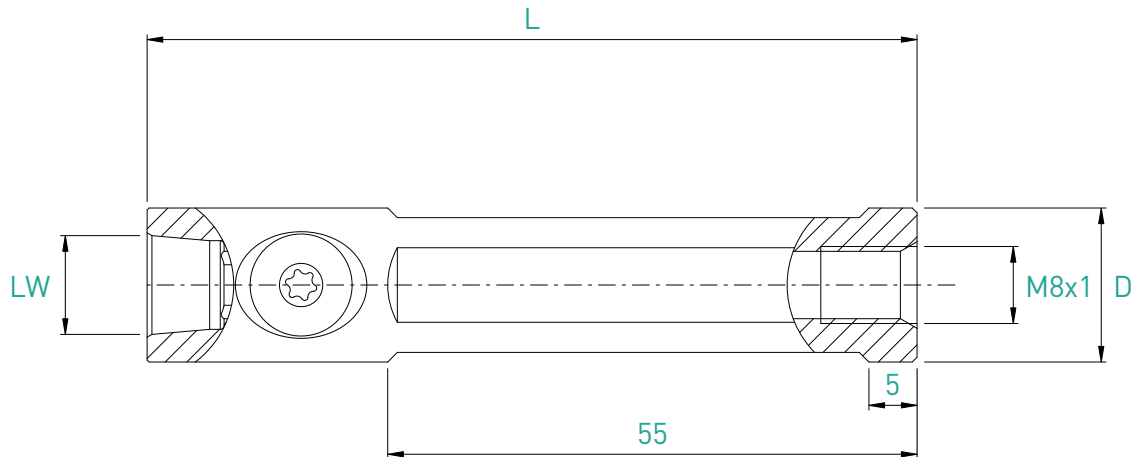

					Pièces rechanges Ersatzteile Spare parts		Options	
								
LW	D	L	L1	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3	16	80	55	LW3-D16-80-JET	LW3-ER1.012.014	JB-M8X1	CD-NM3.8	TX15-E6.3
LW4	19.05	80	55	LW4-D19.05-80-JET	LW4-ER1.014.018		CD-NM5.7	TX20-E6.3
	20	80	55	LW4-D20-80-JET	LW4-ER1.014.019			
	22	80	55	LW4-D22-80-JET	LW4-ER1.014.019			
	25	80	55	LW4-D25-80-JET	LW4-ER1.015.023			
	25.4	80	55	LW4-D25.4-80-JET				




Utilisation clé dynamométrique recommandée
Benutzung eines Drehmomentschlüssel empfohlen
Recommended use of dynamometric key

		
		Art. N°
		M8X1
		voir JET-LINE siehe JET-LINE see JET-LINE


SWITCH-LINE

Têtes interchangeables porte-pince
Spannzangenwechselköpfe
Interchangeable heads gripper holder

LW-E

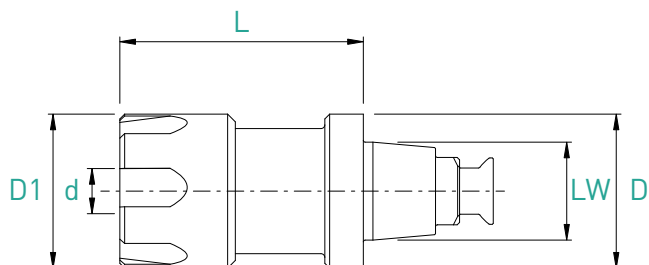

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts






LW	D	D1	L	Pince type	d	Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3	16	16	26	ER11	0.5-7	LW3-E11-D16-26	E11-ER1.001-012	LW3-U00.ER1.00
LW4	19	16	26	ER11	0.5-7	LW4-E11-D19-26		LW4-U00.ER1.00
	19	22	35	ER16	0.5-10	LW4-E16-D19-35	E16-ER1.001-018	

Porte-outils

Halter

Holder

HSK-A40/T40-LW3

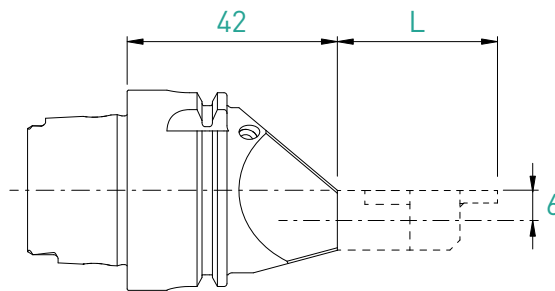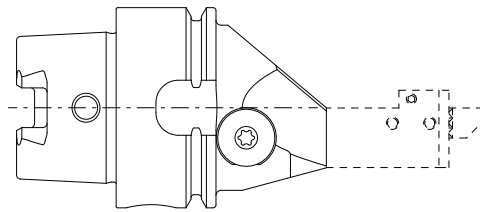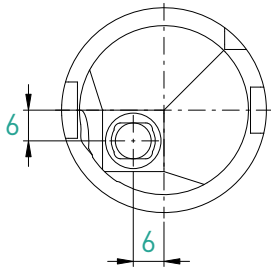


BUMOTEC S191

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-T40-LW3-0642-JET	HSK-A40-LW3-0642-JET-BU
	LW3-760..	7	43		
	LW3-320-340..	9/11	20		
	LW3-SCLCR..	12	20		
	LW3-SCMCN..	13	20		
	LW3-SDJCR..	14	20		
	LW3-SDNCN..	15	20		
	LW3-SDHCR..	16	20		
	LW3-SVJCR..	17	25		

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°




Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8


TX15-E6.3

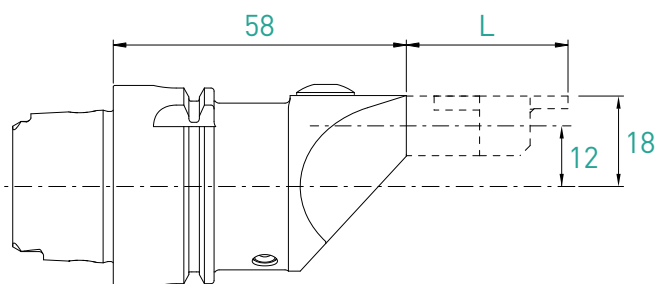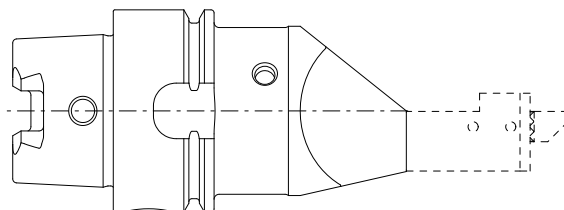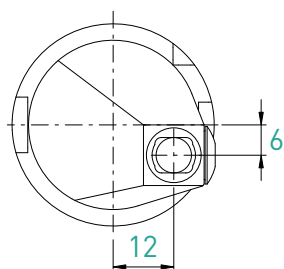

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-T40-LW3-1258-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8




TX15-E6.3

Porte-outils

Halter

Holder


HSK-T40-LW3/2

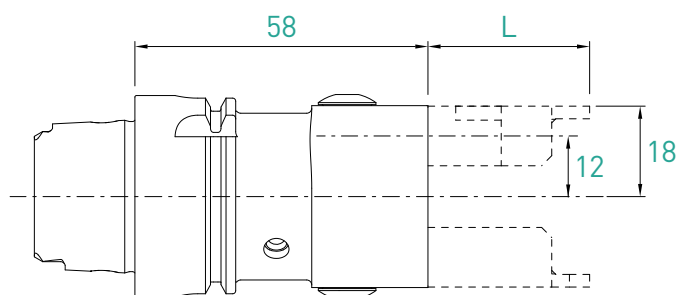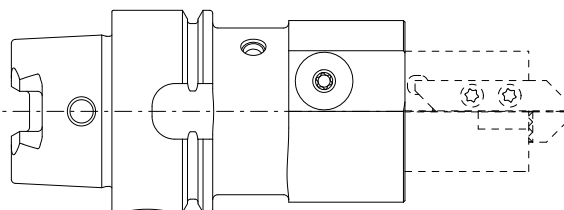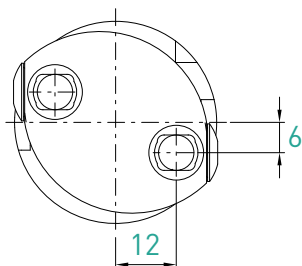

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-T40-LW3/2-1258-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°



Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8


TX15-E6.3

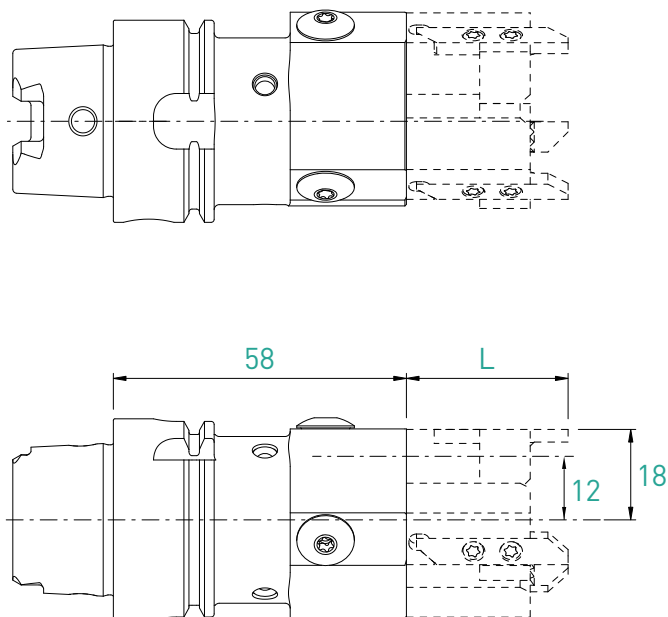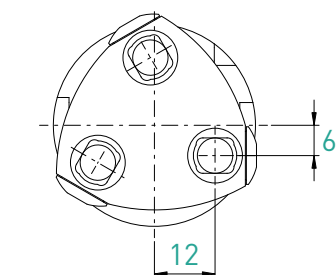

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-T40-LW3/3-1258-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8




TX15-E6.3

Porte-outils

Halter

Holder

HSK-E40-LW3

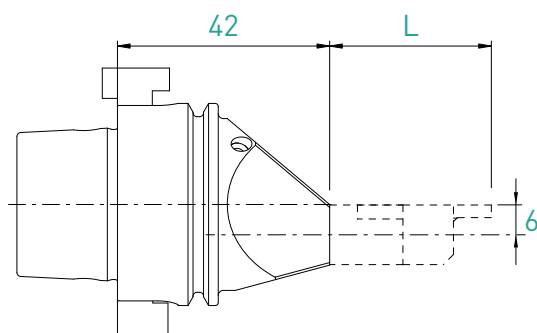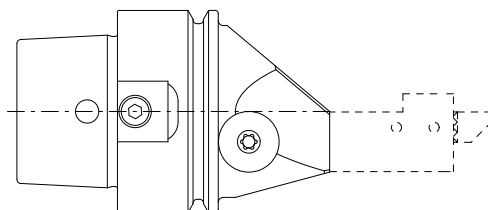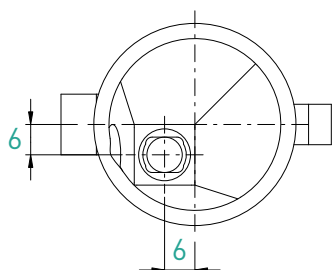


WILLEMIN-MACODEL

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-E40-LW3-0642-JET-WM
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°




Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8

TX15-E6.3

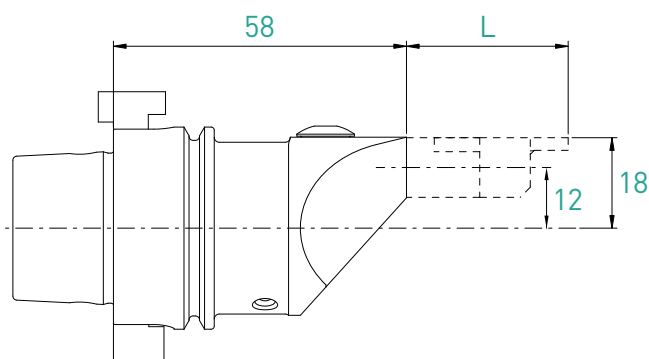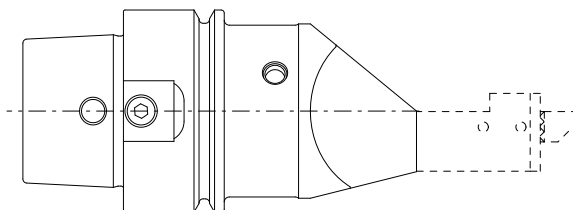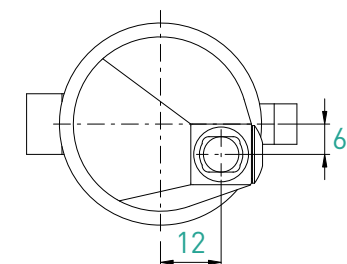


WILLEMIN-MACODEL

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-E40-LW3-1258-JET-WM
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8




TX15-E6.3

Porte-outils

Halter

Holders

HSK-E40-LW3/2

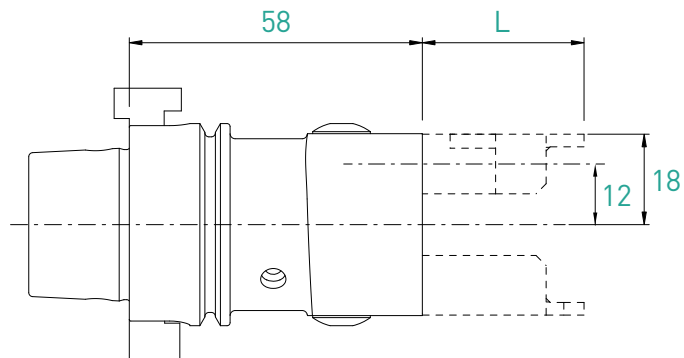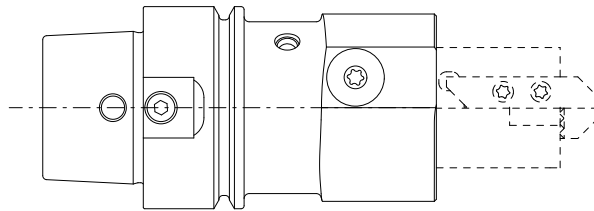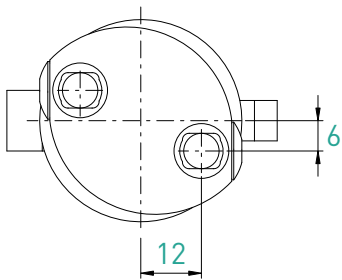


WILLEMIN-MACODEL

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-E40-LW3/2-1258-JET-WM
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°




Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8

TX15-E6.3

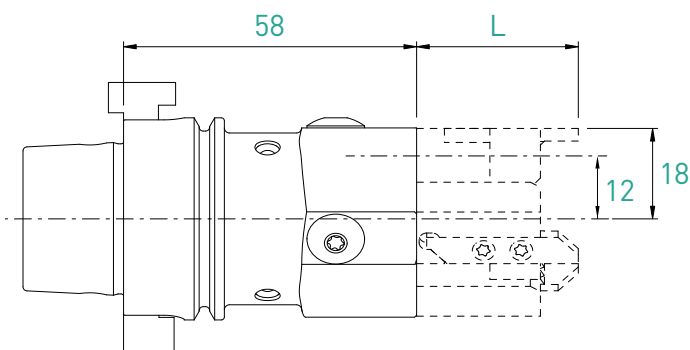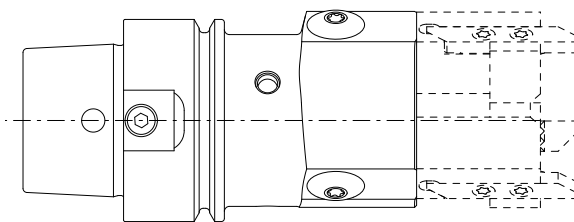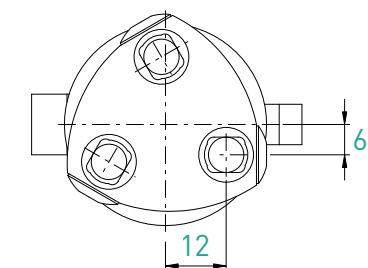


WILLEMIN-MACODEL

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	HSK-E40-LW3/3-1258-JET-WM
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°

Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8




TX15-E6.3

Porte-outils

Halter

Holder


PSC4-LW3

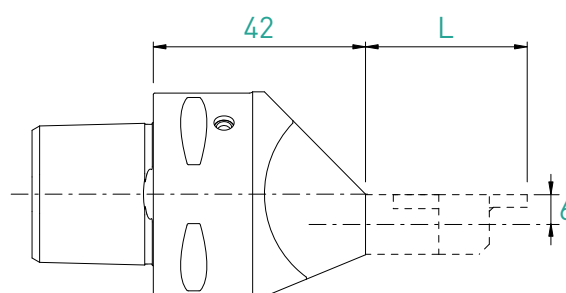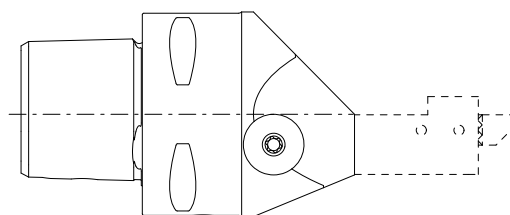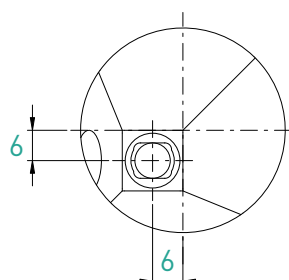

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	PSC4-LW3-0642-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces recharges
Ersatzteile
Spare parts

Options



Art. N°




Art. N°

Art. N°

LW3-ER1.012.014

CD-NM3.8

TX15-E6.3

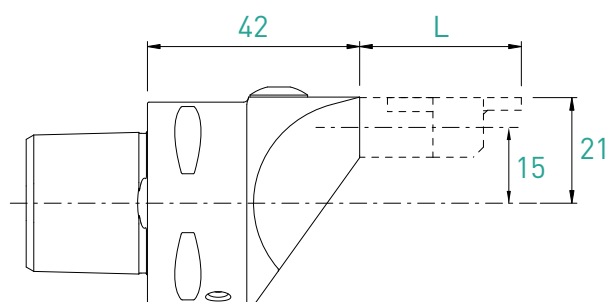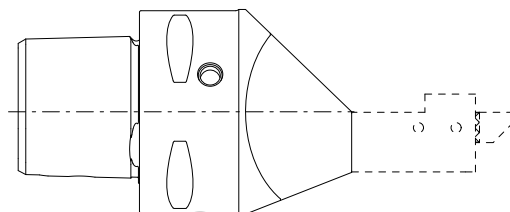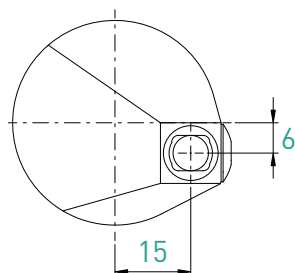

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	PSC4-LW3-1542-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	




Pièces rechanges Ersatzteile Spare parts	Options	
Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3

Porte-outils

Halter




Holder

PSC4-LW3/2

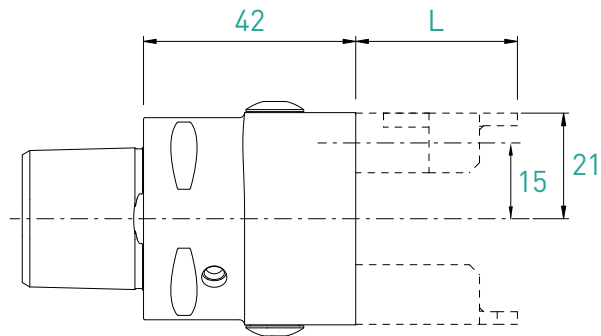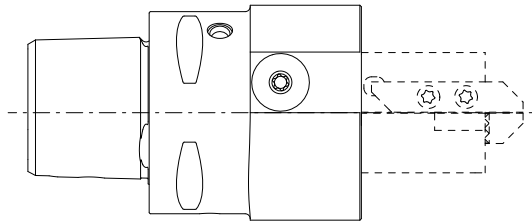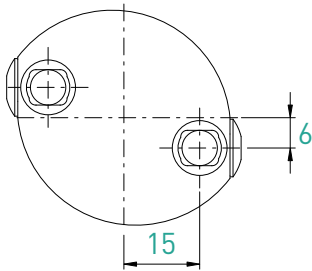

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	PSC4-LW3/2-1542-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges Ersatzteile Spare parts	Options	
Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3

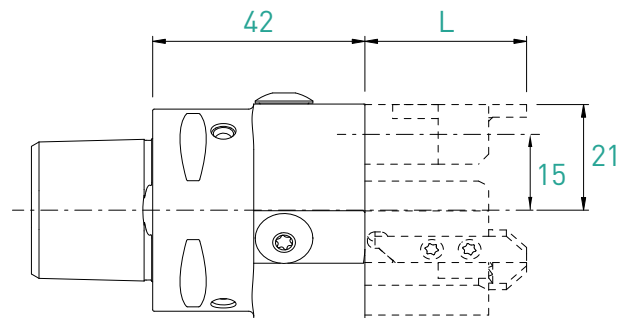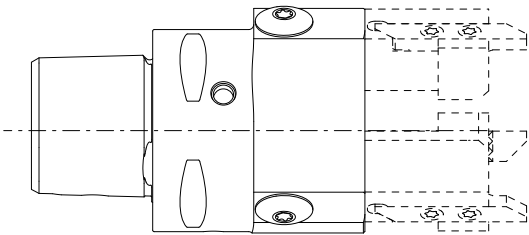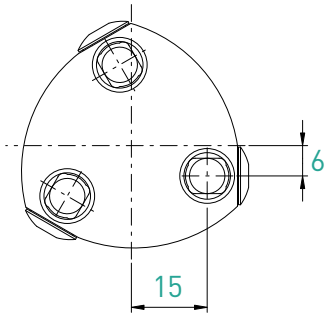

LW	Compatibility	Page	L	Art. N°
LW3	LW3-740..	6	32	PSC4-LW3/3-1542-JET
	LW3-760..	7	43	
	LW3-320-340..	9/11	20	
	LW3-SCLCR..	12	20	
	LW3-SCMCN..	13	20	
	LW3-SDJCR..	14	20	
	LW3-SDNCN..	15	20	
	LW3-SDHCR..	16	20	
	LW3-SVJCR..	17	25	

Pièces rechanges Ersatzteile Spare parts	Options	
Art. N°	Art. N°	Art. N°
LW3-ER1.012.014	CD-NM3.8	TX15-E6.3

**OUTILS DE HAUTES PERFORMANCES
POUR LE DÉCOLLETAGE
ET LA MICROMÉCANIQUE**

**HOCHLEISTUNGSWERKZEUGE
FÜR DREHAUTOMATEN
UND MIKROMECHANIK**

**HIGH PERFORMANCE TOOLING
FOR AUTOMATIC LATHES
AND MICROMECHANICS**





PERFORMANCE | PRECISION | RIGIDITY

SWITCH

**APPLITEC MOUTIER SA
RUE INDUSTRIELLE 95
2740 MOUTIER
CH-SWITZERLAND**

**+41 (0)32 494 60 20
INFO@APPLITEC-TOOLS.COM**

WWW.APPLITEC-TOOLS.COM